агша

COMPACT DISC STEREO SYSTEM
SISTEMA ESTEREO CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS
CHAINE STEREO AVEC LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

Z-R554

OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MODE D'EMPLOI

En (English)

E (Español)

F (Français)

For assistance and information

call toll free 1-800-BUY-AIWA

(United States and Puerto Rico)



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Explanation of Graphical Symbols:



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Owner's record

For your convenience, record the model number and serial number (you will find them on the rear of your unit) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

| Model No. | Serial No. (Lot No.) |
|------------|----------------------|
| CX-ZR554 U | |
| SX-ZR55 U | |
| SX-R276 | |

PRECAUTIONS

Read the Operating Instructions carefully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

Installation

- 1 Water and moisture Do not use this unit near water, such as near a bath, sink, swimming pool, or the like.
- 2 Heat Do not use this unit near sources of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).
- 3 Mounting surface Place the unit on a flat, even surface.

- 4 Ventilation The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm clearance from the rear and the top of the unit, and 5 cm from each side.
 - Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
 - Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.
- 5 **Objects and liquid entry** Take care that objects or liquid do not get inside the unit through the ventilation openings.
- 6 Carts and stands When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care.

Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.



- 7 Condensation Moisture may form on the CD pickup lens when:
 - The unit is moved from a cold spot to a warm spot
 - The heating system has just been turned on
 - The unit is used in a very humid room
 - The unit is cooled by an air conditioner

When this unit has condensation inside, it may not function normally. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to operate again.

8 Wall or ceiling mounting — The unit should not be mounted on a wall or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.

Electric Power

- 1 Power sources Connect this unit only to power sources specified in the Operating Instructions, and as marked on the unit.
- 2 Polarization As a safety feature, some units are equipped with polarized AC power plugs which can only be inserted one way into a power outlet. If it is difficult or impossible to insert the AC power plug into an outlet, turn the plug over and try again. If it is not still inserted easily into the outlet, please call a qualified service technician to service or replace the outlet. To avoid defeating the safety feature of the polarized plug, do not force it into a power outlet.


3 AC power cord

- When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
- Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
- Power cords should be firmly secured to avoid being severely bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power socket.
- Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.
- 4 Extension cord To help prevent electric shock, do not use a polarized AC power plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the polarized plug can be completely inserted to prevent exposure of the blades of the plug.
- 5 When not in use Unplug the AC power cord from the AC power plug if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off

Outdoor Antenna

- 1 Power lines When connecting an outdoor antenna, make sure it is located away from power lines.
- 2 Outdoor antenna grounding Be sure the antenna system is properly grounded to provide protection against unexpected voltage surges or static electricity build-up. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA70, provides information on proper grounding of the mast, supporting structure, and the lead-in wire to the antenna discharge unit, as well as the size of the grounding unit, connection to grounding terminals, and requirements for grounding terminals themselves.

Antenna Grounding According to the National Electrical Code

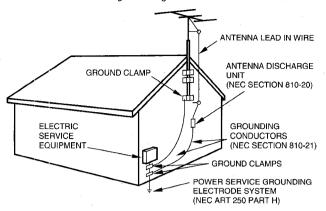

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

Maintenance

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.

Damage Requiring Service

Have the units serviced by a qualified service technician if:


- The AC power cord or plug has been damaged
- Foreign objects or liquid have got inside the unit
- The unit has been exposed to rain or water
- The unit does not seem to operate normally
- The unit exhibits a marked change in performance
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF.

Check your system and accessories

CX-ZR554 Compact disc stereo cassette reciever SX-ZR55 Front speakers







SX-R276 Surround speakers





Remote control

AM antenna

FM antenna







Operating Instructions, etc

TABLE OF CONTENTS

| PREPARATIONS |
|---|
| CONNECTIONS |
| SOUND |
| AUDIO ADJUSTMENTS6 GRAPHIC EQUALIZER6 |
| RADIO RECEPTION |
| MANUAL TUNING7 PRESETTING STATIONS8 |
| TAPE PLAYBACK |
| BASIC OPERATIONS 8 |
| CD PLAYING |
| BASIC OPERATIONS9 PROGRAMMED PLAY10 |
| RECORDING |
| BASIC RECORDING |
| CLOCK AND TIMER |
| SETTING THE CLOCK |
| OTHER CONNECTIONS |
| CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT 16 LISTENING TO EXTERNAL SOURCES 16 |
| GENERAL |
| CARE AND MAINTENANCE |
| PARTS INDEX Back cover |

PREPARATIONS

CONNECTIONS

Check the AC voltage

The rated voltage of your unit shown on the rear panel is 120 V AC. Check that the rated voltage matches your local voltage.

IMPORTANT

Connect the speakers, antennas, and all optional equipment first. Then connect the AC cord in the end.

Speakers

There are no difference between the front speakers as well as the surround speakers. Both speakers of its kind can be connected as L (left) or R (right).


1 Connect the right and left speakers to the main unit.


Connect the right speaker cord to **SPEAKERS R** terminals, and the left to **SPEAKERS L** terminals.



The speaker cord with the white stripe should be connected to the \odot terminal and the black cord to the \odot terminal.


2 Connect the surround speakers to the main unit. Connect the right surround speaker cord to SURROUND SPEAKERS R terminal, and the left to SURROUND SPEAKERS L terminal.



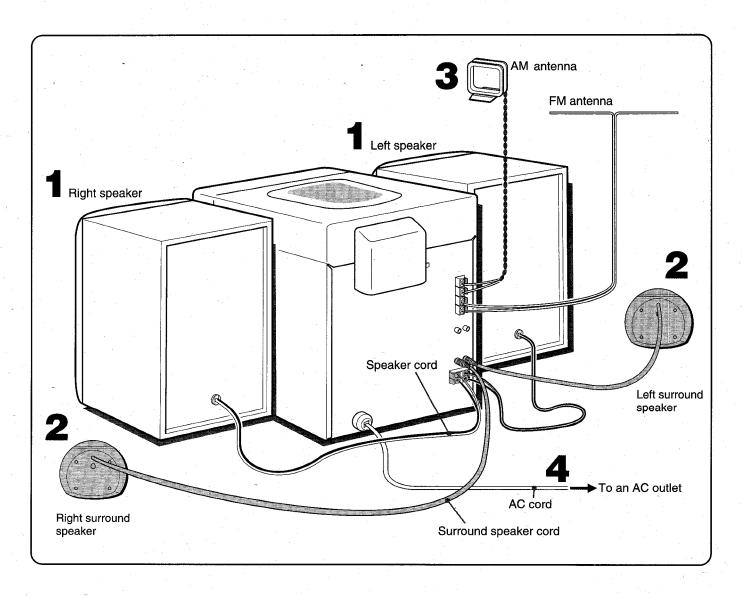

3 Connect the supplied antennas.

Connect the FM antenna to FM 75 Ω terminals and the AM antenna to AM LOOP terminals.

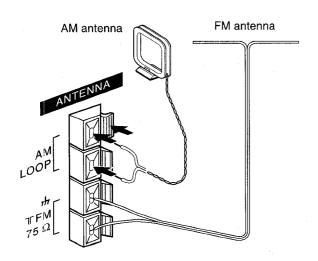

4 Connect the AC cord to an AC outlet.

To position the antennas

FM feeder antenna:


Extend the antenna horizontally in a T-shape and fix its ends to the wall.

AM antenna:

Position to find the best reception.


To stand the AM antenna on a surface

Fix the claw to the slot.

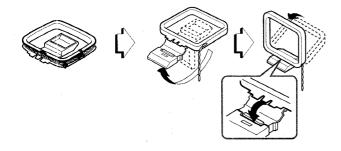


NOTE

• Be sure to connect the speaker cords correctly. Improper connections can cause short circuits in **SPEAKERS** terminals.

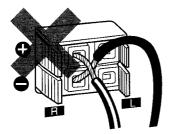

- Do not leave objects generating magnetism, such as credit cards, near the speakers, as the objects may be damaged.
- Do not position the FM antenna near metal objects or curtain rails.
- Do not position the AM antenna near other optional equipment, the stereo system itself, the AC cord or speaker cords, as interference will occur.
- Do not unwind the AM antenna wire.

POSITIONING THE SPEAKERS

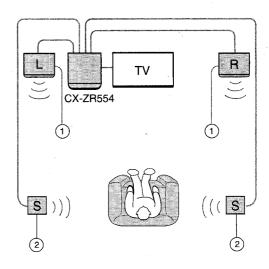


1 Front speakers

2 Surround speakers

Place the surround speakers directly to the side of or slightly behind the listening area. Align them horizontally, about 1 meter above ear height.

To mount the surround speakers on the wall


Carefully mount the surround speakers so that the speakers are firmly secured.



CONNECTING AN OUTDOOR ANTENNA

For better FM reception, use of an outdoor antenna is recommended.

Connect the outdoor antenna to FM 75 Ω terminals.

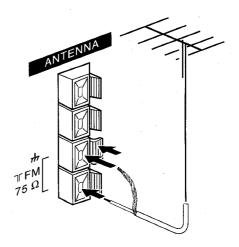


To connect other optional equipment → page 16.

REMOTE CONTROL

Inserting batteries

Detach the battery cover on the rear of the remote control and insert two R6 (size AA) batteries.

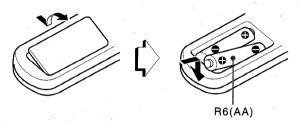

When to replace the batteries

The maximum operational distance between the remote control and the sensor on the main unit should be approximately 5 meters (16 feet). When this distance decreases, replace the batteries with new ones.

To use SHIFT on the remote control


Buttons 1 have two different functions. One of these functions is indicated on the button, and the other on the plate above the button.

To use the function on the button, simply press the button. To use the function on the plate above the button, press the button while pressing **SHIFT**.

To use FUNCTION on the remote control

FUNCTION substitutes for the function buttons (TAPE, TUNER/BAND, VIDEO/AUX/PHONO, CD) on the main unit.


Each time **FUNCTION** is pressed, the next function is selected cyclically.

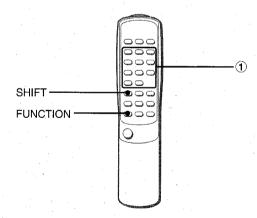

NOTE

- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.
- The remote control may not operate correctly when:
- The line of sight between the remote control and the remote sensor inside the display window is exposed to intense light, such as direct sunlight
- Other remote controls are used nearby (those of a television, etc.)

BEFORE OPERATION

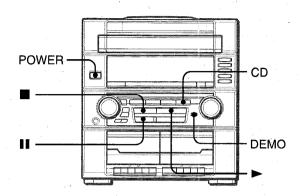

To turn the unit on

Press one of the function buttons (TAPE, TUNER/BAND, VIDEO/AUX/PHONO, CD). Playback of the inserted disc begins, or the previously tuned station is received (Direct Play Function). POWER is also available.

When the unit is turned on, the disc compartment may open and close to reset the unit.

To turn the power off

Press POWER.

Flash window

The window on the top of the unit lights up or flashes while the unit's power is on.

To turn off the light of the top window, press ■ while pressing CD. To turn back on, repeat the above.

Game Demo

When the AC cord is connected, the display window demonstrates the game Demo. When the power is turned on, the game Demo is overridden by the operation display. When the power is turned off, the game Demo is restored.

To cancel the game Demo

Press **DEMO**. To re-activate the game Demo, press **DEMO** again.

To play the game Demo

- 1 Press **DEMO** so that the game Demo displays.
- 2 Press ►.

Three numbers on the display start to run.

3 Press ■ once.

The number on the left side stops.

4 Press ■ twice to stop the remaining two numbers. *Scorina*:

20 points are given to start the game.

<u>If all the numbers are equal</u>, 50 points are added to the score. <u>If not equal</u>, one point is subtracted.

If the gained points reach 9999, you win.

If the gained points fall to 0, you lose.

To reset the game Demo


Press **DEMO** twice, then press ►. The game starts again.

rm:

- During playing the game Demo, and ▶ are available only for the game Demo. Cancel the game Demo to use these buttons for other functions such as CD playing, etc.
- During the game Demo, some indicators unrelated with the actual operation light up on the display.

En

UDIO ADJUSTMENT

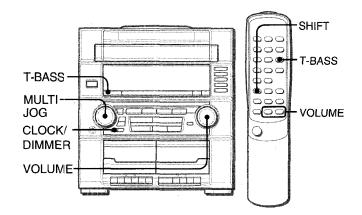

VOLUME CONTROL

Turn VOLUME on the main unit, or press VOLUME on the remote control.


The volume level is displayed as a number from 0 to MAX (31). The volume level is automatically set to 16 when the power is turned off with the volume level set to 17 or more.

SUPER T-BASS SYSTEM

The T-BASS system enhances the realism of low-frequency sound.

Press T-BASS.

Each time it is pressed, the level changes. Select one of the three levels or the off position to suit your preference.

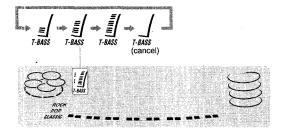

To select with the remote control Press T-BASS while pressing SHIFT.

NOTE

Low frequency sound may be distorted when the T-BASS system is used for a disc or tape in which low frequency sound is already emphasized. In this case, cancel the T-BASS system.

To dim the illumination of the display

- Press CLOCK/DIMMER twice, then press ENTER within 4 seconds.
- Within 4 seconds, turn MULTI JOG to select the dimmer mode.

DIMMER 0 ← DIMMER 1 ← DIMMER 2 ← DIMMER 3 ←


DIMMER 0: The usual display.

DIMMER 1: The illumination of the display is dimmer than usual.

DIMMER 2: The illumination of the display is dimmer than DIMMER 1.

DIMMER 3: The illumination of the display is dimmer than DIMMER 2. The spectrum analyzer and the illumination on the buttons also light off.

* ◄◄ and ▶▶ are also available instead of MULTI JOG.

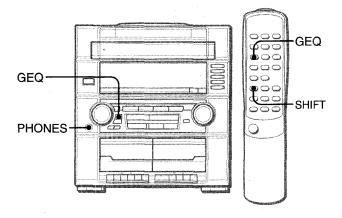

This unit provides the following three different equalization curves.

ROCK: Powerful sound emphasizing treble and bass **POP:** More presence in the vocals and midrange

CLASSIC: Enriched sound with heavy bass and fine treble.

Press GEQ repeatedly to select the equalization mode.

The GEQ mode is displayed cyclically as follows.

The selected equalization mode is displayed.



To cancel the selected mode

Press GEQ repeatedly until "GEQ OFF" is displayed.

To select with the remote control

Press GEQ repeatedly while pressing SHIFT.

* MULTI JOG is also available to change the equalization mode.

Using the headphones


Connect headphones to PHONES jack with a standard stereo plug (ø6.3 mm, 1/4 inch).

No sound is output from the speakers while the headphones are plugged in.

Sound adjustment during recording

The output volume and tone of the speakers or headphones may be freely varied without affecting the recording.

MANUALTUNING

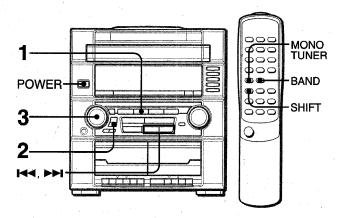


1 Press TUNER/BAND to select the FM or AM band. When TUNER/BAND is pressed while the power is off, the power is turned on directly (Direct Play Function). To select a band with the remote control Press BAND while pressing SHIFT.

2 Press TUNER PRESET repeatedly to select the manual tuning mode.

Each time the button is pressed, the following three tuning modes are selected cyclically.

- ① Preset tuning mode: The preset number flashes.
- 2 Auto search mode: "SEARCH" is displayed.
- Manual tuning mode: "SEARCH" is not displayed and the preset number does not flash.




TTO TE

The preset tuning mode is skipped if no station is preset.

3 Turn MULTI JOG clockwise or counterclockwise to tune in to a station.

The frequency changes as you turn **MULTI JOG**. When a station is received, "TUNE" is displayed for 2 seconds. During FM stereo reception, (((©))) is displayed.



► IMP are also available to tune in to a station.

To search for a station quickly (Auto Search)

Press **TUNER PRESET** repeatedly to display "SEARCH" (auto search mode), and turn **MULTI JOG** clockwise or counterclockwise until the frequency starts to change rapidly. After tuning in to a station, the search stops.



To stop the Auto Search manually, turn **MULTI JOG** a little in either direction.

- The Auto Search may not stop at the stations with very weak signals.
- I◄DOWN and ➤>IUP are also available to search for a station. Keep I◄DOWN or ➤>IUP pressed until the tuner starts searching. Press the button to stop the search manually.

When an FM stereo broadcast contains noise

Press **MONO TUNER** on the remote control while pressing **SHIFT** so that "MONO" appears on the display.

Noise is reduced, although reception is monaural.



To restore stereo reception, press **MONO TUNER** on the remote control while pressing **SHIFT** so that "MONO" disappears.

To change the AM tuning interval


The default setting of the AM tuning interval is 10 kHz/step. If you use this unit in an area where the frequency allocation system is 9 kHz/step, change the tuning interval.

Press **POWER** while pressing **TUNER/BAND** on the unit. To reset the interval, repeat this procedure.

NOIE

When the AM tuning interval is changed, all preset stations are cleared. The preset stations have to be set again.

PRESETTING STATIONS

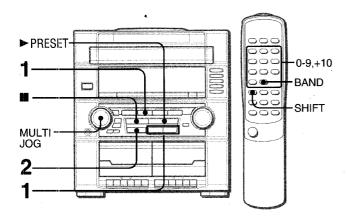


The unit can store a total of 32 preset stations. When a station is stored, a preset number is assigned to the station. Use the preset number to tune in to a preset station directly.

1 Press TUNER/BAND to select a band, and press I◄◆DOWN or ►►IUP to select a station.

2 Press IISET to store the station.

A preset number beginning from 1 in consecutive order for each band is assigned to the station.



3 Repeat steps 1 and 2.

No more stations will be stored if a total of 32 preset stations have already been stored.

PRESET NUMBER TUNING

Use the remote control to select the preset number directly.

- 1 Press BAND while pressing SHIFT to select a band.
- 2 Press numbered buttons 0-9 and +10 to select a preset number.

Example:

To select preset number 20, press +10, +10 and 0. To select preset number 15, press +10 and 5.

Selecting a preset number on the main unit

Press TUNER/BAND to select a band. Press TUNER PRESET repeatedly until the preset number flashes (preset tuning mode), and turn MULTI JOG. The preset numbers are selected in sequence as you turn MULTI JOG.

 PRESET is also available to select the preset number. Each time the button is pressed, the next highest number is selected.


To clear a preset station

Select the preset number of the station to be cleared with the numbered buttons. Then, press **ECLEAR**, and press **IISET** within 4 seconds.

The preset numbers of all other stations in the band with higher numbers are decreased by one.

BASIC OPERATIONS


TAPE PLAYBACK

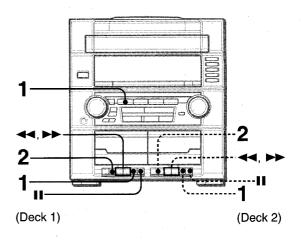

Usable tapes

Use Type I (normal) tapes only.

1 Press TAPE, then press ■/≜ to open the cassette holder.

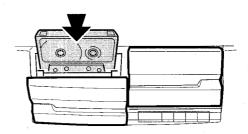

Insert a tape with the exposed side down. Push the cassette holder to close.

2 Press ► to start play.

Only the side facing out from the unit can be played back.

To stop play, press **■**/▲.

To pause play, press ■1. To resume play, press again.


To fast forward or rewind, press ◄ or ▶ in stop mode.

Then press ■/≜ to stop the tape.

When both Deck 1 and Deck 2 are set in the playback mode

Deck 2 is heard.


BASIC OPERATIONS

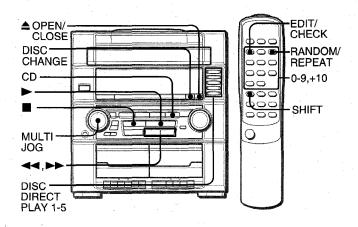

LOADING DISCS

Press CD, then press ≜OPEN/CLOSE to open the disc compartment. Load disc(s) with the label side up.


To load one or two discs, place the disc(s) on the tray(s) in the direction of the arrows as illustrated.

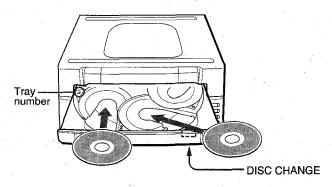

<u>To load three to five discs</u>, press **DISC CHANGE** to rotate the trays after placing two discs. Place the next disc on empty tray. Each time **DISC CHANGE** is pressed, the trays rotate and one disc can be placed.

After placing the discs, press **△OPEN/CLOSE** to close the disc compartment.

The display shows the information of the disc to be played.

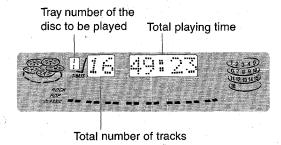


PLAYING DISCS

Load discs.


To play all discs in the disc compartment, press ▶. Play begins with the disc on tray 1.

Number of track being played Elapsed playing time



To play one disc only, press one of DISC DIRECT PLAY 1-5.

The selected disc is played once.



Number of track being played

To stop play, press

To pause play, press ■. To resume play, press again.

To search for a particular point during playback, keep or pressed and release the button at the desired point.

To skip to the beginning of a track during playback, turn MULTI JOG or press or presed or

To remove discs, press **△OPEN/CLOSE**.

You can only remove the two discs that face you. When the disc(s) to be removed does(do) not face you, press **DISC CHANGE** repeatedly.

To start play when the power is off (Direct Play Function)
Press CD. The power is turned on and play of the loaded disc(s)
begins.

When **\(\Delta\) OPEN/CLOSE** is pressed, the power is also turned on and the disc compartment is opened.

To check the remaining time

During play, press **EDIT/CHECK** on the remote control while pressing **SHIFT**. The amount of time remaining until all tracks finish playing is displayed. To restore the playing time display, repeat the above.

Selecting a track with the remote control

- 1 Press one of DISC DIRECT PLAY 1-5 to select a disc. To select disc 4 or 5, press DISC DIRECT PLAY 4 or 5 while pressing SHIFT.
- 2 Press numbered buttons 0-9 and +10 to select a track. Example:

To select the 25th track, press +10, +10 and 5.

To select the 10th track, press +10 and 0.

The selected track starts to play and continues to the end of that disc.

Replacing discs during play

While one disc is playing, the other discs can be replaced without interrupting play.

1 Press DISC CHANGE.


Two discs can be replaced.

- 2 Remove the discs and replace with other discs.
 To replace the other two discs, press DISC CHANGE again.
- 3 Press **△OPEN/CLOSE** to close the disc compartment.

NOTE

- When loading an 8-cm (3-inch) disc, make sure to place it onto the inner circle of the tray precisely. Otherwise, the disc may be damaged or the disc compartment will not open. If it does not open, please consult your Aiwa dealer for repair.
- Do not place more than one compact disc on one disc tray.
- Do not tilt the unit with discs loaded. Doing so may cause malfunctions.
- When transporting the unit, remove the discs from the trays.
- When replacing the discs during play, do not replace discs other than those facing you.

If you place a disc on the empty right inner tray, and then press ▲ OPEN/CLOSE, "ERROR" is displayed and the disc compartment may not close. Remove the disc on that tray.

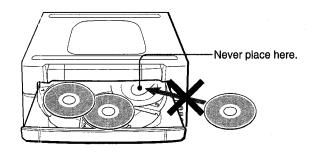

RANDOM /REPEAT PLAY

Use the remote control.

RANDOM play

All the tracks on the selected disc or all the discs can be played randomly.

REPEAT play

A single disc or all the discs can be played repeatedly.

Press RANDOM/REPEAT while pressing SHIFT.

Each time it is pressed, the function can be selected cyclically.

RANDOM play — RANDOM lights up on the display. **REPEAT play** — **→** lights up on the display.

RANDOM/REPEAT play — RANDOM and ← light up on the

Cancel — RANDOM and **₲** disappear from the display.

<u>To play all discs</u>, press ► to start play.

To play a single disc, press one of DISC DIRECT PLAY 1-5 to start play.


To select disc 4 or 5 from the remote control, press DISC DIRECT PLAY 4 or 5 while pressing SHIFT.

NOTE

During random play it is not possible to skip to the previously played track with ◀◀.

PROGRAMMED PLAY

Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.

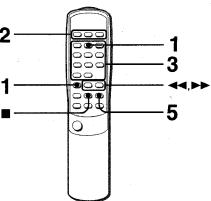

Use the remote control.

1 Press PRGM while pressing SHIFT in stop mode. "PRG" is displayed.



2 Press one of DISC DIRECT PLAY 1-5 to select a disc.

To select disc 4 or 5, press DISC DIRECT PLAY 4 or 5 while pressing SHIFT.

Go to the next step when the tray stops rotating.

3 Press numbered buttons 0-9 and +10 to program a track.

Example:

To select the 25th track, press +10, +10 and 5.

To select the 10th track, press +10 and 0.

Total number of selected tracks Selected track number

Program number

Total playing time of the selected tracks

4 Repeat steps 2 and 3 to program other tracks.

5 Press ► to start play.

To check the program

Each time ◀◀ or ▶▶ is pressed in stop mode, a disc number, track number, and program number will be displayed.

To clear the program

Press **CLEAR** in stop mode.

To add tracks to the program

Repeat steps 2 and 3 in stop mode. The track will be programmed after the last track.

To change the programmed tracks

Clear the program and repeat all the steps again.

To play the programmed tracks repeatedly


After programming the tracks, press RANDOM/REPEAT repeatedly while pressing SHIFT until 🖚 appears on the display.

NOTE

During programmed play, you can not use random play, check the remaining time or select a disc or track. ENGLISH 10

En

BASIC RECORDING

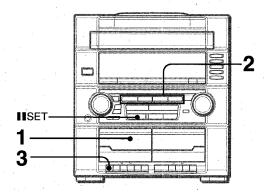


Preparation

- Use Type I (normal) tapes only.
- Set the tape to the point where recording will start.
- Note that recording is done on only one side of the tape.

1 Insert the tape to be recorded on into Deck 1.

Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

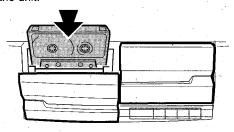

2 Press one of the function buttons and prepare the source to be recorded.

To record from a CD, press CD and load the disc(s).

<u>To record from a tape</u>, press **TAPE**. Then, insert the original tape into Deck 2 and play it.


To record from a radio broadcast, press TUNER/BAND and tune in to a station.

To record from a connected source, press VIDEO/AUX/ PHONO and play.

3 Press • on Deck 1 to start recording.

is depressed simultaneously.

When the selected function is CD, playback and recording start simultaneously.



REC

To stop recording, press ■/♠ on Deck 1.
To pause recording, press ■1 on Deck 1.
To resume recording, press it again.

To record selected tracks of the CD

Before pressing , program the tracks (see page 10).

To record part of the CD

When ● is pressed, recording always starts from the first track. To start in the middle of a track, play the CD first and press ■SET for CD at the point you wish to start recording from. Then, press

• The pause mode for CD button is released automatically and recording starts.

Sound adjustment during recording

The output volume and tone of the speakers or headphones may be freely varied without affecting the recording.

NOTE

- Do not press the buttons on Deck 2 during recording.
- cannot be depressed if the erasure prevention tab on the side of the tape to be recorded is broken off.

To erase a recording

A previous recording is erased when a new recording is made on that part of that tape.

- 1 Insert the tape you want to erase into Deck 1.
- 2 Press TAPE and stop all the tape operation in Deck 2.
- 3 Wind up the tape to the point where the erasure is to be started.
- 4 Press on Deck 1 to start the erasure.


About cassette tapes

• To prevent accidental erasure, break off the plastic tabs on the cassette tape after recording with a screwdriver or other pointed tool.




To record on the tape again, cover the tab openings with adhesive tape, etc.

- 120-minute or longer tapes are extremely thin and easily deformed or damaged. They are not recommended.
- Take up any slack in the tape with a pencil or similar tool before use. Slack tape may break or jam in the mechanism.

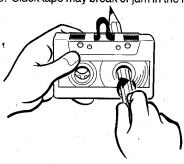

AI EDIT RECORDING

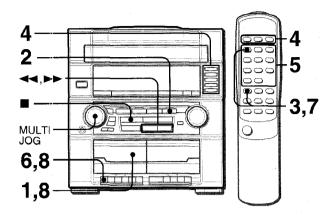

The AI edit recording function enables CD recording without worrying about tape length and track length. When a CD is inserted, the unit automatically calculates the total track length. If necessary, the order of tracks is rearranged so that no track is cut short.

(Al: Artificial Intelligence)

1 Insert the tape into Deck 1.

Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit, and wind up the tape with ◀◀.

- 2 Press CD and load the disc(s).
- 3 Press EDIT/CHECK once while pressing SHIFT on the remote control.

"EDIT" and "AI" are displayed.



- When "PRGM" is displayed, press EDIT/CHECK while pressing SHIFT again.
- 4 Press one of DISC DIRECT PLAY 1-5 to select a disc.


To select disc 4 or 5 from the remote control, press **DISC DIRECT PLAY 4** or **5** while pressing **SHIFT**.

5 Press numbered buttons 0-9 on the remote control to designate the tape length.

10 to 99 minutes can be specified.

Example: When using a 60-minute tape, press 6 and 0. In a few seconds, the tracks to be recorded on each side of the tape are determined.

 ◄◄, ►► or MULTI JOG are also available to designate the tape length.



Tape side

A: First recording side

B: Second recording side

6 Press • on Deck 1 to start recording on the first side.

FIEC flashes for 10 seconds, and then CD play and recording of edited tracks for the first side start simultaneously. When the end of the tape is reached, Deck 1 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode go to step 7.

7 Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to display the program for the second recording.

"B" is displayed.

8 Turn over the tape in Deck 1 and press ● to start recording on the second side.

To stop recording


Press ■/≜ on Deck 1.

Recording and CD play stop simultaneously.

To clear the edit program

Press ■CLEAR twice in the stop mode so that "EDIT" disappears on the display, or press ▲OPEN/CLOSE.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on
the remote control to select side A or B, and press ◀◀ or ▶▶
repeatedly.



The state of the s

To add tracks from other discs to the edit program

If there is any time remaining on the tape after step 5, you can add tracks from other discs in the CD compartment .

- 1 Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side A or B.
- 2 Press one of DISC DIRECT PLAY 1-5 to select a disc. To select disc 4 or 5 from the remote control, press DISC DIRECT PLAY 4 or 5 while pressing SHIFT.
- **3** Press numbered buttons on the remote control to select the tracks.
 - A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.
- 4 Repeat steps 2 and 3 to add more tracks.


Time on cassette tapes and editing time

The actual cassette recording time is usually a little longer than the specified recording time printed on the label. This unit can program tracks to use the extra time. When the total recording time is a little longer than the tape's specified recording time after editing, the display shows the extra time (without a minus mark), instead of the time remaining on the tape (with the minus mark).

NOTE

The AI edit recording function cannot be used with discs containing 31 tracks or more.

PROGRAMMED EDIT RECORDING

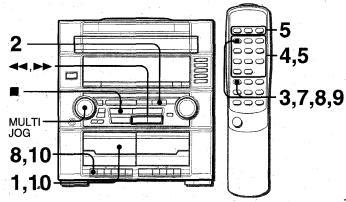


In the Programmed edit recording function the tracks can be programmed while checking the remaining time on each side of the tape as the tracks are programmed.

1 Insert the tape into Deck 1.

Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit, and wind up the tape with ◄◄.

- 2 Press CD and load the disc(s).
- 3 Press EDIT/CHECK twice while pressing SHIFT on the remote control.


"EDIT" and "PRGM" are displayed.



- When "AI" is displayed, press EDIT/CHECK while pressing SHIFT again.
- 4 Press numbered buttons on the remote control to designate the tape length.

10 to 99 minutes can be specified.

 ◆◀, ▶▶ or MULTI JOG are also available to designate the tape length.




5 Press one of DISC DIRECT PLAY 1-5 to select a disc.

Then, press numbered buttons 0-9 and +10 on the remote control to program a track.

To select disc 4 or 5 from the remote control, press **DISC DIRECT PLAY 4** or 5 while pressing **SHIFT**.

Example: To select the 10th track of disc 2, press **DISC DIRECT PLAY 2**, then press +10 and 0.

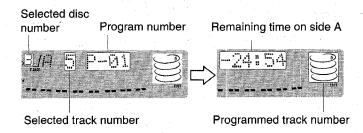

6 Repeat step 5 for the rest of the tracks for side A.

A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.

7 Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side B and program the tracks for side B.

Tape side B (reverse side)

8 Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT to select side A and press ● on Deck 1.

flashes for 10 seconds, and then CD play and recording of edited tracks for the first side start simultaneously. When the end of the tape is reached, Deck 1 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 9.


- 9 Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control for recording of the second side. "B" is displayed.
- 10 Turn over the tape in Deck 1 and press to start recording.

Recording starts.

To stop recording

Press ■/♠ on Deck 1. Recording and CD play stop simultaneously.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on
the remote control to select side A or B, and press ◀◀ or ▶▶
repeatedly.

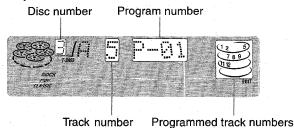


To change the program of each side

Press **EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control to select side A or B, and press **ECLEAR** to clear the program on the selected side. Then program tracks again.


To clear the edit program

Press **CLEAR** twice in stop mode so that "EDIT" disappears on the display.

SETTING THE CLOCK

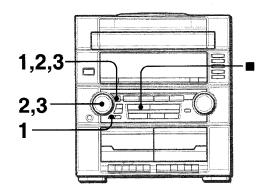

1 Press CLOCK/DIMMER once, then press ENTER within 4 seconds.



When using the remote control

Press **CLOCK** while pressing **SHIFT**, then press **IISET** within 4 seconds.

2 Turn MULTI JOG to designate the hour, then press ENTER.

The hour stops flashing and the minute starts flashing.

3 Turn MULTI JOG to designate the minute, then press ENTER.

The minute stops flashing on the display and the clock starts from 00 seconds.

To display the current time

Press **CLOCK/DIMMER** once. The time is displayed for 4 seconds.

However, the time cannot be displayed during recording.

To switch to the 24-hour standard

Press CLOCK/DIMMER once and then press ■ within 4 seconds.

Repeat the same procedure to restore the 12-hour standard.


If the clock display flashes

This is caused by a power interruption. The current time needs to be reset.

If power is interrupted for more than approximately 24 hours, all settings stored in memory after purchase need to be reset.

- * IISET is also available instead of ENTER.

SETTING THE SLEEP TIMER

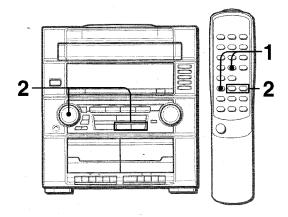

The unit can be turned off automatically at a specified time.

Use the remote control.


1 Press SLEEP while pressing SHIFT.



2 Within 4 seconds, turn MULTI JOG or press ◀ or ▶► to specify the time until the power is turned off.

The time changes between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.

Specified time




To check the time remaining until the power is turned off Press SLEEP once while pressing SHIFT. The remaining time is displayed for 4 seconds.

To cancel the sleep timer

Press **SLEEP** twice while pressing **SHIFT** so that "SLEEPoFF" appears on the display.

SETTING THE TIMER

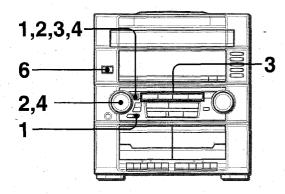


The unit can be turned on at a specified time every day with the built-in timer.

Preparation

Make sure the clock is set correctly.

1 Press TIMER to display ①, then press ENTER within 6 seconds.



NOTE

time.

If you press **ENTER** after 6 seconds, another operation may start.

2 Designate the hour of the timer-on time by turning MULTI JOG, then press ENTER. Repeat to designate the minute of the timer-on



After you designate the timer-on time, one of the source names flashes on the display.

- 3 Press one of the function buttons to select a source, then press ENTER.
 - If TUNER/BAND is pressed, the band cannot be selected in this step.
- 4 Select the duration for the timer-activated period with MULTI JOG, then press ENTER.



The duration for the timer-activated period can be set between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.

5 Prepare the source.

<u>To listen to a CD</u>, load the disc to be played first on tray 1. <u>To listen to a tape</u>, insert the tape into Deck 1 or 2. <u>To listen to the radio</u>, tune in to a station.

6 Press POWER to turn the unit off after adjusting the volume and tone.

② remains on the display after the power is turned off (timer standby mode).



7 Get ready for the TAPE function or the timer recording.

To listen to the tape, press ►.

To record the source, press ● on Deck 1.

When the timer-on time is reached, the unit turns on and begins play with the selected source.

The volume level is automatically set to 16 when the power is turned off with the volume level set to 17 or more.

The timer recording period and tape length

When the length of the tape to be recorded is shorter than the timer recording period, ● on Deck 1 is released before the timer is off.

When the tape length is longer than the timer recording period,

■ is not released. If ■ is not released for a long time, the tape in the deck may be damaged. Press ■/≜ to release ●.

To check the specified time and source

Press **TIMER**. The timer-on time, the selected source name and the duration for the timer-activated period are displayed for 4 seconds.

To cancel timer standby mode temporarily

Press **TIMER** repeatedly until ② disappears on the display. To restore the timer standby mode, press **TIMER** once or twice to display ②.


Using the unit while the timer is set

You can use the unit normally after setting the timer. Before turning off the power, carry out step 5 to prepare the source, and adjust the volume and tone.

NOTE

- Timer playback and timer recording will not begin unless the power is turned off.
- Connected equipment cannot be turned on and off by the builtin timer of this unit. Use an external timer.
- * ◀◀ and ▶▶ are also available instead of MULTI JOG.
- * IISET is also available instead of ENTER.

CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT

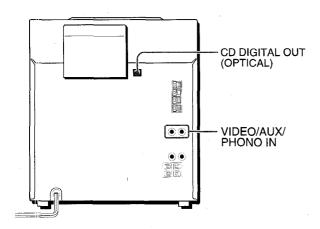

Refer to the operating instructions of the connected equipment for details.

- The connecting cords are not supplied. Obtain the necessary connecting cords.
- · Consult your local Aiwa dealer for optional equipment.

VIDEO/AUX/PHONO IN JACKS

This unit can input analog sound signals through these jacks. Use a cable with RCA phono plugs to connect audio equipment (turntables, LD players, MD players, VCRs, TV, etc.). Connect the red plug to VIDEO/AUX/PHONO IN R jack, and the white plug to VIDEO/AUX/PHONO IN L jack.


When connecting a turntable

Use an Aiwa turntable equipped with a built-in equalizer amplifier.

CD DIGITAL OUT (OPTICAL) JACK

This unit can output CD digital sound signals through this jack. Use an optical cable to connect digital audio equipment (DAT deck, MD recorder, etc.).


Remove the dust cap ⓐ from the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack. Then, connect an optical cable plug to the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack.

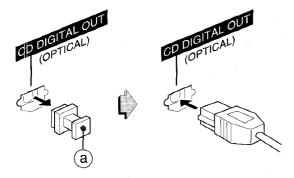

When the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack is not being used

Attach the supplied dust cap.

LISTENING TO EXTERNAL SOURCES

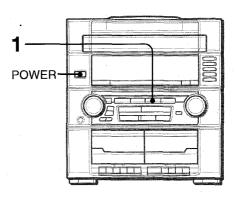

To play equipment connected to **VIDEO/AUX/PHONO IN** jacks proceed as follows.

1 Press VIDEO/AUX/PHONO.

"VIDEO" appears on the display.

2 Play the connected equipment.

To change a source name on the display

When **VIDEO/AUX/PHONO** is pressed, "VIDEO" is displayed initially. It can be changed to "AUX," "PHONO" or "TV". With the power on, press **POWER** while pressing **VIDEO/AUX/PHONO**.

Repeat the procedure to select one of the names.

CARE AND MAINTENANCE

Occasional care and maintenance of the unit and the software are needed to optimize the performance of your unit.

To clean the cabinet


Use a soft and dry cloth.

If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution. Do not use strong solvents, such as alcohol, benzine or thinner as these could damage the finish of the unit.

To clean the heads and tape paths

After every 10 hours of use, clean the heads and tape paths with a head cleaning cassette or cotton swab moistened with cleaning fluid or denatured alcohol. (These cleaning kits are commercially available.)

When cleaning with a cotton swab, wipe the recording/playback head, erasure head (Deck 1 only), capstans, and pinchrollers.

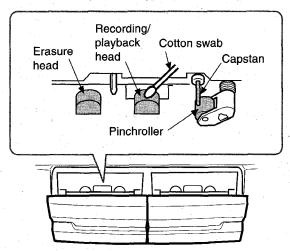

After cleaning the heads and tape paths with a liquid head cleaning cassette or a moistened swab, wait until the cleaned parts are completely dry before inserting the tapes.

To demagnetize the heads

The heads may become magnetized after long-term use. This may narrow the output range of recorded tapes and increase noise. After 20 to 30 hours use, demagnetize the heads with any commercially available demagnetizer.

Care of discs

• When a disc becomes dirty, wipe the disc from the center out with a cleaning cloth.



 After playing a disc, store the disc in its case. Do not leave the disc in places that are hot or humid.

Care of tapes

- · Store tapes in their cases after use.
- Do not leave tapes near magnets, motors, television sets, or any source of magnetism. This will downgrade the sound quality and cause noise.
- Do not expose tapes to direct sunlight, or leave them in a car parked in direct sunlight.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If the unit fails to perform as described in these Operating Instructions, check the following guide.

GENERAL

There is no sound.

- Is the AC cord connected properly?
- Is there a bad connection? (→ page 3)
- There may be a short circuit in the speaker terminals.
- → Disconnect the AC cord, then correct the speaker connections.
- Was an incorrect function button pressed?

Sound is emitted from one speaker only.

· Is the other speaker disconnected?

An erroneous display or a malfunction occurs.

→ Reset the unit as stated below.

TUNER SECTION

There is constant, wave-like static.

- Is the antenna connected properly? (→ page 4)
- Is the signal weak?
- → Connect an outdoor antenna.

The reception contains noise interferences or the sound is distorted.

- Is the system picking up external noise or multipath distortion?
 - Change the orientation of the antenna.
 - → Move the unit away from other electrical appliances.

CASSETTE DECK SECTION

The tape does not run.

• Is the deck in pause mode? (→ page 8)

The sound is off-balance or not adequately high.

• Is the playback head dirty? (→ page 17)

Recording is not possible.

- Is the erasure prevention tab on the tape broken off? (→ page 11)
- Is the recording head dirty? (→ page 17)

Erasure is not possible.

- Is the erasure head dirty? (→ page 17)
- Is a metal tape being used?

High frequency sound is not emitted.

Is the recording/playback head dirty? (→ page 17)

CD PLAYER SECTION

The CD player does not play.

- Is the disc correctly placed? (→ page 9)
- Is the disc dirty? (→ page 17)
- Is the lens affected by condensation?
- → Wait approximately one hour and try again.

To reset

If an unusual condition occurs in the display window or the cassette decks, reset the unit as follows.

- 1 Press POWER to turn off the power.
- 2 Press POWER to turn the power back on while pressing CLEAR. Everything stored in memory after purchase is canceled.

If the power cannot be turned off in step 1 because of a malfunction, reset by disconnecting the AC cord, and connect it again. Then carry out step 2.

En

SPECIFICATIONS

Main unit CX-ZR554

FM tuner section

Tuning range

Usable sensitivity (IHF)

Antenna terminals

87.5 MHz to 108 MHz

13.2 dBf

75 ohms (unbalanced)

AM tuner section

Tuning range

530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step) 531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step)

Usable sensitivity **Antenna**

 $350 \mu V/m$ Loop antenna

Amplifier section

Power output

50 W + 50 W (50 Hz - 20 kHz, THD

less than 1 %, 6 ohms)

Total harmonic distortion Inputs **Outputs**

0.05 % (25 W, 1 kHz, 6 ohms) VIDEO/AUX/PHONO IN: 500 mV SPEAKERS: accept speakers of 6

ohms or more

SURROUND SPEAKERS: accept

speakers of 8-16 ohms

PHONES (stereo jack): accepts headphones of 32 ohms or more

Cassette deck section

Track format

Frequency response Recording system

Heads

4 tracks, 2 channels stereo

50 Hz - 10000 Hz

AC bias

Deck 1: Recording/playback head

 \times 1, erase head \times 1 Deck 2: Playback head × 1

Compact disc player section

Laser

Semiconductor laser ($\lambda = 780 \text{ nm}$) 1 bit dual

D-A converter

Signal-to-noise ratio Harmonic distortion

85 dB (1 kHz, 0 dB) 0.05 % (1 kHz, 0 dB)

Wow and flutter

Unmeasurable

General

Power requirements

Power consumption

Dimensions of main unit

 $(W \times H \times D)$ Weight of main unit 120 V AC, 60 Hz

125 W

 $360 \times 394.5 \times 381 \text{ mm}$ $(14^{1}/4 \times 15^{5}/8 \times 15 \text{ in.})$ 8.6 kg (18 lbs 15 oz)

Speaker system SX-ZR55

Cabinet type Speakers

3 way, bass reflex

Woofer:

170 mm (63/4 in.) cone type

Tweeter:

60 mm (23/8 in.) cone type

Super tweeter:

20 mm (13/16 in.) ceramic type

Impedance

6 ohms 87 dB/W/m

Output sound pressure level Dimensions (W \times H \times D)

 $280 \times 444 \times 272 \text{ mm}$

 $(11^{1}/8 \times 17^{1}/2 \times 10^{3}/4 \text{ in.})$

Weight

4.5 kg (9 lbs 15 oz)

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

COPYRIGHT

Please check the laws on copyright relating to recordings from discs, radio or external tape for the country in which the machine is being used.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



"PRECAUCION:PARA REDUCIR EL RIESGO
DE QUE SE PRODUZCAN SACUDIDAS
ELECTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA
(O PANEL POSTERIOR).
EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE
DEBA REPARAR EL USUARIO.
SOLICITE LAS REPARACIONES AL
PERSONAL DE SERVICIO CAPACITADO."

Explicación de los símbolos gráficos:



El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar en el interior del producto que podrían ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.



El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña al aparato.

Anotación del propletario

Para su conveniencia, anote el número de modelo y el número de serie (los encontrará en el panel trasero de su aparato) en el espacio suministrado más abajo. Menciónelos cuando se ponga en contacto con su concesionario Aiwa en caso de tener dificultades.

| N.º de modelo | N.° de serie (N.° de lote) |
|---------------|----------------------------|
| CX-ZR554 U | |
| SX-ZR55 U | |
| SX-R276 | |

PRECAUCIONES

Lea cuidadosa y completamente el manual de instrucciones antes de utilizar la unidad. Asegúrese de guardar el manual de instrucciones para utilizarlo como referencia en el futuro. Todas las advertencias y precauciones del manual de instrucciones y de la unidad deberán cumplirse estrictamente, así como también las sugerencias de seguridad mencionadas más abajo.

Instalación

- 1 Agua y humedad No utilice esta unidad cerca del agua como, por ejemplo, cerca de una bañera, una palangana, una piscina o algo similar.
- 2 Calor No utilice esta unidad cerca de fuentes de calor, incluyendo salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos que generen calor.
 - Tampoco deberá someterse a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- 3 Superficie de montaje Ponga la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- 1 ESPAÑOL 1

- 4 Ventilación La unidad deberá situarse donde tenga suficiente espacio libre a su alrededor, para que la ventilación apropiada quede asegurada. Deje un espacio libre de 10 cmpor la parte posterior y superior de la unidad, y 5 cm por cada lado.
 - No ponga la unidad sobre una cama, una alfombra o superficies similares que podrían tapar las aberturas de ventilación.
 - No instale la unidad en una librería, mueble o estantería cerrada herméticamente donde la ventilación no sea adecuada.
- 5 Entrada de objetos y líquidos Tenga cuidado de que pequeños objetos y líquidos no entren en la unidad por las aberturas de ventilación.
- 6 Carros de mano y soportes Cuando ponga o monte la unidad en un soporte o carro de mano, ésta deberá moverse con mucho cuidado.

Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que la unidad o el carro de mano se dé vuelta o se caiga.

- 7 Condensación En la lente del fonocaptor del reproductor de discos compactos tal vez se forme condensación cuando:
 - La unidad se pase de un lugar frío a uno caliente.
 - El sistema de calefacción se acabe de encender.
 - La unidad se utilice en una habitación muy húmeda.
 - La unidad se enfríe mediante un acondicionador de aire. Esta unidad tal vez funcione mal cuando tenga condensación en su interior. En este caso, deje en reposo la unidad durante unas pocas horas y repita de nuevo la operación.
- 8 Montaje en pared o techo La unidad no se deberá montar en una pared ni en el techo, a menos que se especifique lo contrario en el manual de instrucciones.

Energía eléctrica

- 1 Fuentes de alimentación Conecte solamente esta unidad a las fuentes de alimentación especificadas en el manual de instrucciones, y como está marcado en la unidad.
- 2 Polarización Como medida de seguridad, algunas unidades disponen de enchufes de alimentación de CA polarizados que solamente podrán insertarse de una forma en el tomacorriente de la red. Si es difícil o imposible insertar el enchufe de alimentación de CA en un tomacorriente de la red, dele la vuelta e inténtelo de nuevo. Si sigue sin poder insertarse bien, llame a un técnico de servicio cualificado para que reemplace el tomacorriente. Para evitar anular la función de seguridad del enchufe polarizado, no lo inserte a la fuerza en un tomacorriente.

3 Cable de alimentación de CA


- Cuando desconecte el cable de alimentación de CA, sujete la clavija de alimentación de CA y tire de ella. No tire del propio cable.
- Nunca maneje la clavija de alimentación de CA con las manos mojadas porque podría producirse un incendio o una sacudida eléctrica.
- Los cables de alimentación deberán colocarse de forma que no queden muy doblados, pillados, y que nadie pueda pisarlos. Preste especial atención al cable de la unidad principal al tomacorriente de CA.
- Evite sobrecargar las tomas de CA y los cables de extensión más allá de su capacidad porque esto podría causar un incendio o una sacudida eléctrica.
- 4 Cable prolongador Para evitar descargas eléctricas, no utilice el enchufe de alimentación de CA polarizado con un cable prolongador ni tomacorriente a menos que el enchufe pueda insertarse completamente a fin de evitar que sus cuchillas queden al descubierto.
- 5 Períodos de no utilización Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA si la unidad no va a ser utilizada durante varios meses o más. Cuando el cable de alimentación esté conectado, por la unidad continuará circulando una pequeña cantidad de corriente, aunque la alimentación esté desconectada.

Antena exterior

Líneas eléctricas — Cuando conecte una antena exterior, cerciórese de que esté alejada de las líneas eléctricas.

2 Puesta a tierra de la antena exterior — Cerciórese de que el sistema de antena esté adecuadamente puesto a tierra como medida de protección contra sobretensiones inesperadas o la generación de electrostática. El artículo 810 del código National Electric Code, ANSI/NFPA70 proporciona información sobre la puesta a tierra adecuada del mástil, la estructura de soporte, y la acometida a la unidad de descarga de la entena, así como sobre el tamaño de la unidad de puesta a tierra, la conexión de los terminales de puesta a tierra, y los requisitos de puesta a tierra de los propios terminales.

Puesta a tierra de la antena según el Codigo Eléctrico Nacional

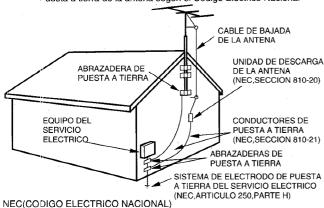

Mantenimiento

Limpie la unidad sólo como se recomienda en el manual de instrucciones.

Daños que necesitan ser reparados


Haga que un técnico en reparaciones cualificado le repare las unidades si:

- El cable de alimentación de CA o su clavija está estropeado.
- Objetos extraños o líquidos han entrado en la unidad.
- La unidad ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
- La unidad no parece funcionar normalmente.
- La unidad muestra un cambio considerable en sus prestaciones.
- La unidad se ha caído o la caja se ha estropeado.

NO TRATE DE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO.

Compruebe su sistema y los accesorios

CX-ZR554 Sintonizador, amplificador, platina de cassette y reproductor de discos compactos estéreo SX-ZR55 Altavoces delanteros



SX-R276 Altavoces de sonido ambiental





Control remoto Antena de AM

Antena de FM







Manual de instrucciones, etc.

| PREPARATIVOS |
|---|
| CONEXIONES |
| ANTES DE LA OPERACION |
| SONIDO |
| AJUSTES DE AUDIO6 ECUALIZADOR GRAFICO6 |
| RECEPCION DE LA RADIO |
| SINTONIZACION MANUAL 7 PREAJUSTE DE EMISORAS |
| REPRODUCCION DE CINTAS |
| OPERACIONES BASICAS |
| REPRODUCCION DE DISCOS COMPACTOS |
| OPERACIONES BASICAS |
| GRABACION |
| GRABACION BASICA 1 |
| GRABACION CON EDICION AI |
| |
| RELOJYTEMPORIZADOR |
| PUESTA EN HORA DEL RELOJ14 |
| AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR 14 AJUSTE DEL TEMPORIZADOR1 |
| OTRAS CONEXIONES |
| CONEXION DE UN FOUIDO ODCIONAL |

| CONEXION DE ON EQUIPO OF CIONAL | ., |
|---------------------------------------|----|
| ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS | 16 |
| | |
| | |

GENERALIDADES

| CUIDADOS Y MANTENIMIENTO | 17 | , |
|------------------------------------|----|---|
| GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS | 17 | |
| ESPECIFICACIONES | 18 | |
| | | |

CONEXIONES

Compruebe la tensión de CA

La tensión nominal de su unidad indicada en el panel posterior es de 120 V CA. Compruebe si esta tensión coincide con la red de la local.

IMPORTANTE

Conecte primero los altavoces, las antenas y todos los demás equipos opcionales. Luego conecte el cable de alimentación de CA al final.

Altavoces

No existe diferente entre los altavoces delanteros ni entre los altavoces de sonido ambiental. Ambos podrán conectarse como L (izquiredo) o R (derecho).

1 Conecte los altavoces derecho e izquierdo a la unidad principal.


Conecte el cable del altavoz derecho a los terminales SPEAKERS R, y el cable del altavoz izquierdo a los terminales SPEAKERS L.




El cable de altavoz con la franja blanca deberá conectarse al terminal \bullet , y el cable negro al terminal \bullet .

2 Conecte los altavoces de sonido ambiental a la unidad principal.


Conecte el cable del altavoz de sonido ambiental derecho al terminal SURROUND SPEAKERS R, y el cable del altavoz de sonido ambiental izquierdo al terminal SURROUND SPEAKERS L.



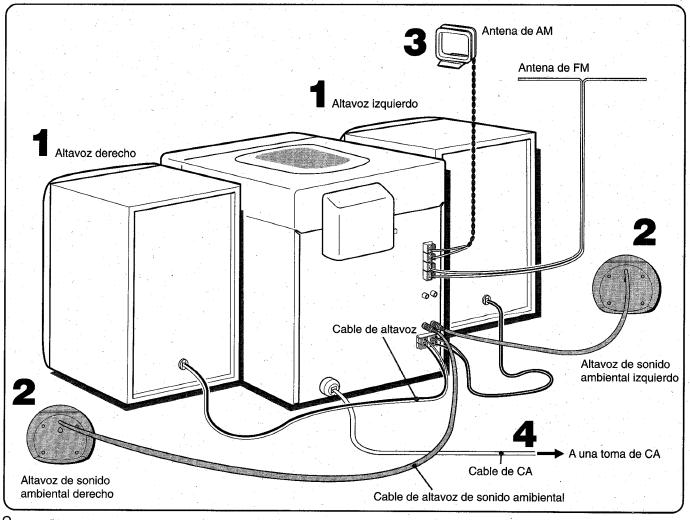

3 Conecte las antenas suministradas.

Conecte la antena de FM a los terminales \overrightarrow{FM} 75 Ω , y la antena de AM a los terminales \overrightarrow{AM} LOOP.

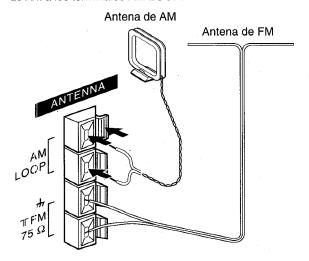

4 Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de CA.

Para posicionar las antenas

Antena de FM:


Extienda horizontalmente esta antena formando una T y fije sus extremos en la pared.

Antena de AM:

Póngala para obtener la mejor recepción.


Para poner la antena de AM en posición vertical sobre una superficie

Fije el gancho en la ranura.

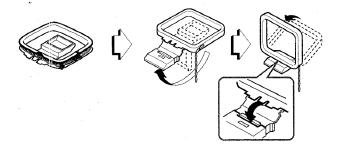


NOTA

 Asegúrese de conectar correctamente los cables de los altavoces. Las conexiones mal hechas podrían causar cortocircuitos en los terminales SPEAKERS.

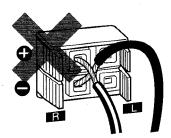

- No deje objetos que generen magnetismo, tales como tarjetas de crédito, cerca de los altavoces porque podrían estropearse.
- No ponga la antena de FM cerca de objetos metálicos o rieles de cortinas.
- No coloque la antena de AM cerca de otros equipos opcionales, el propio sistema estéreo, el cable de alimentación de CA, ni los cables de los altavoces, ya que podrían producirse interferencias.
- No desbobine el cable de la antena de AM.

UBICACION DE LOS ALTAVOCES

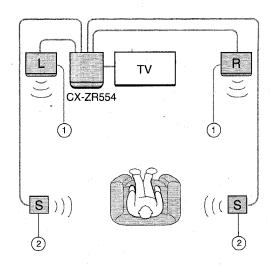


1 Altavoces delanteros

2 Altavoces de sonido ambiental

Colóquelos directamente al lado o ligeramente detrás del área de escucha. Alinéelos horizontalmente, a 1 metro más o menos sobre la altura de sus oídos.

Para montar los altavoces de sonido ambiental en la pared


Monte cuidadosamente los altavoces de sonido ambiental de forma que queden firmente asegurados.



CONEXION DE UNA ANTEÑA EXTERIOR

Para obtener la mejor recepción de FM se recomienda utilizar una antena exterior.

Conecte la antena exterior a los terminales FM 75 Ω .

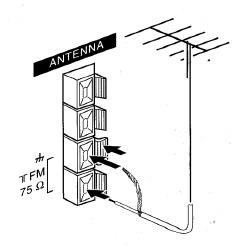


Para conectar otro equipo opcional → página 16.

CONTROL REMOTO

Inserción de las pilas

Quite la tapa de las pilas, ubicada en la parte posterior del control remoto, e inserte dos pilas R6 (tamaño AA).

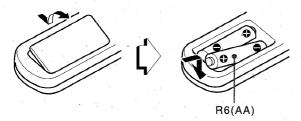

Cuándo reemplazar las pilas

La distancia máxima de operación entre el control remoto y el sensor de señales de la unidad principal deberá ser de 5 metros aproximadamente. Cuando disminuya esta distancia, reemplace las pilas por otras nuevas.

Para utilizar SHIFT del control remoto


Los botones ① tienen dos funciones diferentes. Una de estas funciones se indica en el botón, y la otra en la placa situada encima del botón.

Para utilizar la función del botón, pulse simplemente el botón. Para utilizar la función de la placa situada encima del botón, pulse el botón mientras pulsa **SHIFT**.

Para utilizar FUNCTION del control remoto

FUNCTION sustituye a los botones de función (TAPE, TUNER/BAND, VIDEO/AUX/PHONO, CD) de la unidad principal.


Cada vez que se pulse **FUNCTION**, la siguiente función se seleccionará cíclicamente.

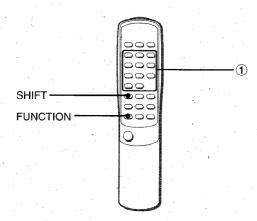

NOTA

- Si el control remoto no va a ser utilizado durante mucho tiempo, quite las pilas para evitar las posibles fugas de electrólito.
- El control remoto quizá no funcione correctamente cuando:
- La línea de visión entre el control remoto y el sensor de señales del interior del visualizador esté expuesta a una luz intensa como, por ejemplo, la luz del sol.
- Otros controles remotos (los de un televisor, etc.) estén siendo utilizados cerca de esta unidad.

ANTES DE LA OPERACION

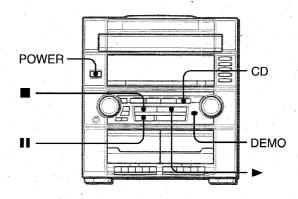

Para encender la unidad

Pulse uno de los botones de función (TAPE, TUNER/BAND, VIDEO/AUX/PHONO, CD). La reproducción del disco insertado empezará o se recibirá la emisora previamente sintonizada (función de reproducción directa).

También podrá utilizarse POWER.

Cuando se encienda la unidad, el compartimiento de los discos tal vez se abra y se cierre para reponer la unidad.

Para desconectar la alimentación Pulse POWER.

Ventanilla parpadeante

La ventanilla de la parte superior de la unidad se encenderá o parpadeará mientras la alimentación esté conectada.

Para apagar la luz de la ventanilla superior, pulse ■ mientras pulsa CD. Para volver a encenderla, repita el procedimiento seguido para apagarla.

Demostración de juego

Cuando conecte el cable de alimentación de CA, el visualizador mostrará la demostración del juego. Cuando conecte la alimentación, la demostración del juego será anulada por la visualización de operación. Cuando desconecte la alimentación, se restablecerá la demostración del juego.

Para cancelar la demostración del juego

Pulse **DEMO**. Para reactivar la demostración del juego, vuelva a pulsar **DEMO**.

Para reproducir la demostración

- Pulse DEMO de forma que se visualice la demostración del juego.
- 2 Pulse ▶
 - En el visualizador empezarán a moverse tres números.
- 3 Pulse una vez ■.
 - El número del lado izquierdo se parará.
- **4** Pulse dos veces para detener los dos números restantes. *Puntuación:*
- Al empezar el juego dispondrá de 20 puntos.
- Si todos los números son iguales se añadirán 50 puntos a la puntuación.
- <u>Si no son iguales</u> se le restará un punto.
- Si los puntos llegan a 9999, usted gana.
- Si los puntos llegan a 0, usted pierde.


Para reanudar la demostración del juego

Pulse dos veces **DEMO** y después pulse ►. El juego se reanudará.

NOTA

- Durante la reproducción de la demostración del juego, y ► solamente estarán disponibles para dicha demostración. Para utilizar estos botones, para funciones tales como reproducción de discos compactos, etc., cancele la demostración del juego.
- Durante la demostración del juego, en el visualizador aparecerán algunos indicadores no relacionados con la operación actual.

AJUSTES DE AUDIO

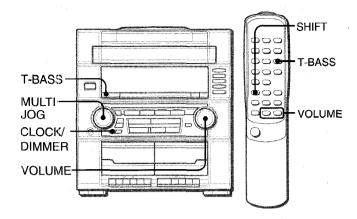

CONTROL DE VOLUMEN

Gire VOLUME de la unidad principal o pulse VOLUME del control remoto.

El nivel de sonido se visualizará mediante un número del 0 al 31 (MAX).


El nivel de sonido se ajustará automáticamente a 16 cuando se desconecta la alimentación estando el nivel ajustado en 17 o más.

SISTEMA SUPER T-BASS

El sistema T-BASS realza el realismo del sonido de baja frecuencia.

Pulse T-BASS.

Cada vez que lo pulse, el nivel cambiará. Seleccione uno de los tres niveles o la posición de apagado, lo que usted prefiera.

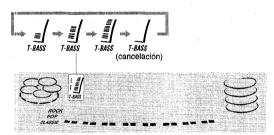

Para seleccionar con el control remoto Pulse T-BASS mientras pulsa SHIFT.

NOTA

El sonido de baja frecuencia tal vez se distorsione cuando se utilice el sistema T-BASS con un disco o una cinta cuyo sonido de baja frecuencia haya sido realzado originalmente. En este caso, cancele el sistema T-BASS.

Para reducir la intensidad de iluminación del visualizador

- 1 Pulse CLOCK/DIMMER dos veces y luego pulse ENTER antes de que pasen 4 segundos.
- 2 Gire MULTI JOG antes de 4 segundos para seleccionar el modo del reductor de luz.

→ DIMMER 0 ←→ DIMMER 1 ←→ DIMMER 2 ←→ DIMMER 3 ←¬

DIMMER 0: La visualización normal.

DIMMER 1: La iluminación del visualizador es más débil que lo normal.


DIMMER 2: La iluminación del visualizador es más débil que con DIMMER 1.

DIMMER 3: La iluminación del visualizador es más débil que con DIMMER 2. El analizador de espectro y la

iluminación de los botones también se apaga.

* También se puede utilizar MULTI JOG en lugar de ◄ y ▶►.

ECUALIZADOR GRAFICO

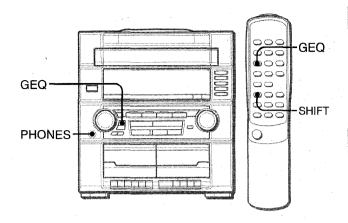

Esta unidad ofrece las tres curvas de ecualización diferentes siguientes:

ROCK: Sonido potente que realza los agudos y los graves. **POP:** Más presencia en las voces y en la gama de registro medio. **CLASSIC:** Sonido enriquecido con graves profundos y agudos finos.

Pulse repetidamente GEQ para seleccionar el modo de ecualización.

El modo GEQ se visualizará cíclicamente de la forma siguiente.

El modo de ecualización seleccionado se visualizará.



Para cancelar el modo seleccionado

Pulse repetidamente **GEQ** hasta que se visualice "GEQ OFF".

Para seleccionar con el control remoto

Pulse repetidamente GEQ mientras pulsa SHIFT.

* MULTI JOG también estará disponible para cambiar el modo de ecualización.

Utilización de auriculares


Conecte auriculares con clavija estéreo estándar (6,3 mm Ø) a la toma **PHONES**.

Mientras los auriculares estén conectados no saldrá sonido de los altavoces.

Ajuste del sonido durante la grabación

El volumen de salida y el tono de los altavoces o de los auriculares podrá cambiarse libremente sin afectar en absoluto a la grabación.

SINTONIZACION MANUAL

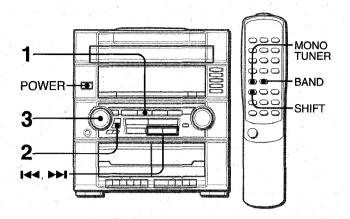

1 Pulse TUNER/BAND para seleccionar la banda de FM o de AM.


Cuando pulse **TUNER/BAND** con la alimentación desconectada, la alimentación se conectará directamente (función de reproducción directa).

Para seleccionar una banda con el control remoto Pulse BAND mientras pulsa SHIFT.

2 Pulse repetidamente TUNER PRESET para seleccionar el modo de sintonización manual.

Cada vez que pulse el botón, se seleccionarán cíclicamente los tres modos de sintonización siguientes.

- Modo de sintonización de emisoras preajustadas: El número de preajuste parpadeará.
- ② Modo de búsqueda automática: "SEARCH" se visualizará
- Modo de sintonización manual: No se visualizará "SEARCH" ni parpadeará ningún número de memorización.



NOTA

Si no hay emisoras preajustadas, la sintonización de emisoras preajustadas se saltará.

3 Para sintonizar una emisora, gire MULTI JOG hacia la derecha o hacia la izquierda.

A medida que gire **MULTI JOG**, la frecuencia cambiará. Cuando se reciba una emisora, "TUNE" se visualizará durante 2 segundos.


Durante la recepción estéreo por FM se visualizará (((©))).



Usted también podrá utilizar **I≺≺DOWN** y **►►IUP** para sintonizar una emisora.

Para buscar rápidamente una emisora (búsqueda automática)

Pulse repetidamente **TUNER PRESET** hasta que se visualice "SEARCH" (modo de búsqueda automática), y gire **MULTI JOG** hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que la frecuencia comience a cambiar rápidamente. Después de sintonizar una emisora, la búsqueda parará.



Para detener manualmente la búsqueda automática, gire un poco **MULTI JOG** en cualquier sentido.

- La búsqueda automática quizá no pare en emisoras cuyas señales sean muy débiles.
- Usted también podrá utilizar I◄◄DOWN y ►►IUP para buscar una emisora. Mantenga pulsado I◄◄DOWN o ►►IUP hasta que el sintonizador inicie la búsqueda. Para parar manualmente la búsqueda, pulse el botón.

Cuando una radiodifusión estéreo por FM tenga ruido Pulse MONO TUNER del control remoto mientras pulsa SHIFT para que "MONO" aparezca en el visualizador.

El ruido se reducirá, pero la recepción será mono.



Para reponer la recepción estéreo, pulse **MONO TUNER** mientras pulsa **SHIFT** para que desaparezca "MONO".

Para cambiar el intervalo de sintonización de AM

El ajuste por omisión del intervalo de sintonización de AM es de 10 kHz/paso. Si utiliza esta unidad en una zona donde el sistema de asignación de frecuencias sea de 9 kHz/paso, cambie el intervalo de sintonización.


Pulse **POWER** mientras pulsa **TUNER/BAND** en la unidad principal.

Para reponer el intervalo, repita este procedimiento.

NOTA

Cuando se cambie el intervalo de sintonización de AM, todas las emisoras preajustadas se borrarán. Las emisoras preajustadas tendrán que ajustarse de nuevo.

PREAJUSTE DE EMISORAS

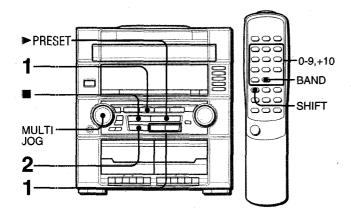


Esta unidad puede almacenar un total de 32 emisoras. Cuando almacene una emisora, a esa emisora se le asignará un número de preajuste. Utilice el número de preajuste para sintonizar directamente una emisora preajustada.

1 Pulse TUNER/BAND para seleccionar una banda, y pulse I◄DOWN o ►►IUP para seleccionar una emisora.

2 Pulse IISET para almacenar la emisora.

A las emisoras de cada banda se les asigna un número de preajuste en orden consecutivo empezando por el 1.



3 Repita los pasos 1 y 2.

Si ya ha almacenado 32 emisoras en total, no podrá almacenar más.

SINTONIZACION MEDIANTE NUMERO DE PREAJUSTE

Utilice el control remoto para seleccionar directamente el número de preajuste.

- 1 Pulse BAND mientras pulsa SHIFT para seleccionar una banda.
- 2 Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para seleccionar un número de preajuste.

Eiemplo:

Para seleccionar el número de preajuste 20, pulse +10, +10 y 0. Para seleccionar el número de preajuste 15, pulse +10 y 5.

Selección de un número de preajuste en la unidad principal Pulse TUNER/BAND para seleccionar una banda.

Pulse repetidamente **TUNER PRESET** hasta que parpadee el número de preajuste (modo de sintonización de emisoras preajustadas), y gire **MULTI JOG**. A medida que gire **MULTI JOG**, los números de preajuste se seleccionarán en secuencia.


 Usted también podrá utilizar ►PRESET para seleccionar el número de preajuste. Cada vez que pulse el botón, se seleccionará el número más alto siguiente.

Para borrar una emisora preajustada

Seleccione el número de memorización de la emisora que desee borrar con los botones numéricos. Luego, pulse **ECLEAR** y **IISET** antes de que pasen 4 segundos.

Los números de preajuste superiores de todas las demás emisoras de la banda disminuirán en uno.


OPERACIONES BASICAS

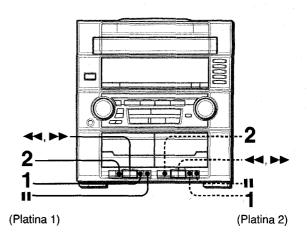

Cintas utilizables

Utilice solamente cintas de tipo I (normales).

1 Pulse TAPE, luego pulse **■**/**≜** para abrir el portacasete.

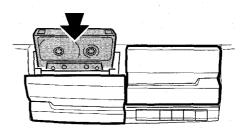

Inserte una cinta con el lado expuesto hacia abajo. Empuje el portacasete para cerrarlo.

2 Pulse ▶ para iniciar la reproducción.

Sólo la cara que queda hacia afuera de la unidad puede ser reproducida.

Para detener la reproducción, pulse ■/▲.


Para hacer una pausa en la reproducción, pulse III. Para reanudar la reproducción, púlselo otra vez.

Para avanzar rápidamente o rebobinar, pulse ◀◀ o ▶▶ en el modo de parada. Luego pulse ■/▲ para detener la cinta.

Cuando las platinas 1 y 2 están ajustadas en el modo de reproducción

Se reproduce la cinta de cassette de la platina 2.


OPERACIONES BASICAS

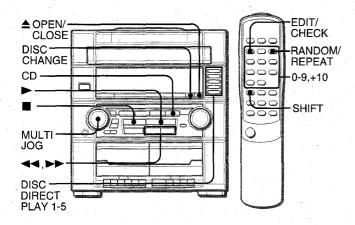

INTRODUCCION DE DISCOS

Pulse CD, y luego pulse ≜OPEN/CLOSE para abrir la bandeja de los discos. Introduzca el (los) disco(s) con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Para cargar uno o dos discos, coloque el (los) disco(s) en el (los) compartimiento(s) en el sentido de las flechas, como se muestra en la ilustración.

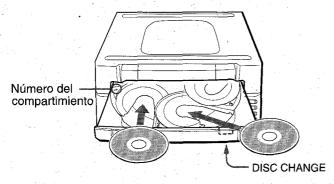


Para cargar de tres a cinco discos, pulse DISC CHANGE para que gire la bandeja después de haber colocado dos discos. Coloque el disco siguiente en un compartimiento vacío. Cada vez que pulse DISC CHANGE, la bandeja girará y podrá colocar un disco

Despues de haber colocado los discos, pulse ≜ OPEN/ CLOSE para cerrar la bandeja de los discos.

El visualizador mostrará la información sobre el disco a reproducirse.

Número del compartimiento del disco que va a ser reproducido

Tiempo de reproducción total



Número total de canciones

REPRODUCCION DE DISCOS

Introduzca los discos.

Para reproducir todos los discos de la bandeja, pulse

La reproducción empezará por el disco del compartimiento 1.

Número de la canción que está siendo reproducida

Tiempo de reproducción transcurrido

Tiempo de reproducción transcurrido

Tiempo de reproducción transcurrido

Para reproducir un disco solamente, pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY 1-5.

El disco seleccionado se reproducirá una vez.

Número de compartimiento de disco seleccionado

Tiempo de reproducción transcurrido

Tiempo de reproducción transcurrido

Número de la canción en reproducción

Para detener la reproducción, pulse .

Para hacer una pausa en la reproducción, pulse II. Para reanudar la reproducción, púlselo de nuevo.

Para buscar una punto particular durante la reproducción, mantenga pulsado ◀◀ o ▶▶ y suéltelo en el punto deseado. Para saltar hasta el principio de una canción durante la reproducción, gire MULTI JOG o pulse repetidamente ◀◀ o ▶▶. Para quitar discos, pulse ▲OPEN/CLOSE.

Solamente podrá extraer los dos discos que estén encarados hacia usted. Cuando el disco (o los discos) que desee extraer no esté(n) encarado(s) hacia usted, pulse repetidamente **DISC CHANGE**.

Para iniciar la reproducción cuando la alimentación esté desconectada (función de reproducción directa)

Pulse **CD**. La alimentación se conectará y la reproducción del (de los) disco(s) introducido(s) empezará.

La alimentación se conectará también, y la bandeja de los discos se abrirá, cuando se pulse **△OPEN/CLOSE**.

Para comprobar el tiempo restante

Durante la reproducción, pulse **EDIT/CHECK** del control remoto mientras pulsa **SHIFT**. El tiempo restante hasta que todas las canciones terminen de reproducirse se visualizará. Para reponer la visualización del tiempo de reproducción, repita este procedimiento.

Selección de una canción con el control remoto

- 1 Pulse uno de los botones **DISC DIRECT PLAY 1-5** para seleccionar un disco.
 - Para seleccionar el disco 4 o 5, pulse **DISC DIRECT PLAY 4** o 5 mientras pulsa **SHIFT**.
- 2 Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para seleccionar una canción.

Eiemplo:

Para seleccionar la canción número 25, pulse +10, +10 y 5. Para seleccionar la canción número 10, pulse +10 y 0. La canción seleccionada empezará a reproducirse y la reproducción continuará hasta que termine ese disco.

Reemplazo de discos durante la reproducción


Mientras se reproduzca un disco, los otros discos podrán reemplazarse sin interrumpir la reproducción.

- 1 Pulse DISC CHANGE.
 - Pueden reemplazarse dos discos.
- Quite los discos y ponga otros.
 - Para reemplazar otros dos discos, pulse de nuevo DISC CHANGE.
- 3 Pulse **≜OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja de los discos.

NOTA

- <u>Cuando introduzca un disco de 8 cm, cerciórese de colocarlo con precisión en el círculo interior de la bandeja.</u> De lo contrario, el disco podría dañarse o la bandeja de los discos no se abriría. Si no se abre, solicite la reparación a su proveedor Aiwa.
- No ponga más de un disco compacto en un mismo compartimiento.
- No incline la unidad habiendo discos introducidos. Hacer esto podría causar averías.
- Antes de trasladar la unidad, quite los discos de los compartimientos.
- Cuando reemplace los discos durante la reproducción, no reemplace los que no estén encarados hacia usted.
 Si coloca un disco en el compartimiento interior derecho vacío, y después pulsa OPEN/CLOSE, se visualizará "ERBOR".

y después pulsa **AOPEN/CLOSE**, se visualizará "ERROR", y la bandeja de discos no se cerrará. Extraiga el disco de tal compartimiento.

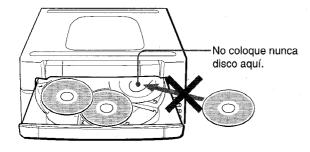

REPRODUCCION ALEATORIA/REPETICION DE REPRODUCCION

Utilice el control remoto.

Reproducción aleatoria

Todas las canciones del disco seleccionado o de todos los discos podrán reproducirse aleatoriamente.

Repetición de reproducción

Un solo disco o todos ellos podrán reproducirse repetidamente.

Pulse RANDOM/REPEAT mientras pulsa SHIFT.

Cada vez que lo pulse, la función podrá ser seleccionada cíclicamente.

Reproducción aleatoria — RANDOM se enciende en el visualizador.

Repetición de reproducción — \hookrightarrow se enciende en el visualizador.

Reproducción aleatoria/repetición de reproducción — RANDOM y 🌤 se encienden en el visualizador.

Cancelación — RANDOM y **→** desaparecen del visualizador.

<u>Para reproducir todos los discos</u>, pulse ► para iniciar la reproducción.

<u>Para reproducir un solo disco</u>, pulse uno de los botones **DISC DIRECT PLAY 1-5** para iniciar la reproducción.


Para seleccionar el disco 4 o 5 desde el control remoto, pulse DISC DIRECT PLAY 4 o 5 mientras pulsa SHIFT.

NOTA

Durante la reproducción aleatoria no será posible saltar a la canción previamente reproducida con ◄◄.

REPRODUCCION PROGRAMADA

Se podrá programar un máximo de 30 canciones de cualquiera de los discos introducidos.

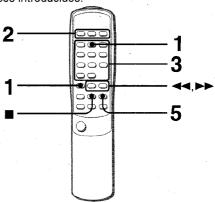

Utilice el control remoto.

1 Pulse PRGM mientras pulsa SHIFT estando en el modo de parada.

"PRG" se visualizará.



2 Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY 1-5 para seleccionar un disco.

Para seleccionar el disco 4 o 5, pulse **DISC DIRECT PLAY 4** o **5** mientras pulsa **SHIFT**.

Vaya al paso siguiente cuando la bandeja deje de girar.

3 Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para programar una canción.

Ejemplo:

Para seleccionar la canción número 25, pulse +10, +10 y 5. Para seleccionar la canción número 10, pulse +10 y 0.

Número de la canción seleccionada

Número total de canciones seleccionadas



Número de programa

Tiempo de reproducción total de las canciones seleccionadas

- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar otras canciones.
- 5 Pulse ➤ para iniciar la reproducción.

Para comprobar el programa

Cada vez que se pulse ◀◀ o ▶▶ en el modo de parada se visualizará un número de disco, un número de canción y un número de programa.

Para borrar el programa

Pulse ■CLEAR en el modo de parada.

Para añadir canciones al programa

Repita los pasos 2 y 3 en el modo de parada. La canción se programará después de la última canción programada.

Para cambiar las canciones programadas


Borre el programa y repita todos los pasos de programación.

Para reproducir repetidamente las canciones programadas Después de programar las canciones, pulse repetidamente RANDOM/REPEAT mientras pulsa SHIFT hasta que aparezca en el visualizador.

NOT:


Durante la reproducción programada, usted no podrá utilizar la reproducción aleatoria, comprobar el tiempo restante, ni seleccionar un disco o canción.

GRABACION BASICA

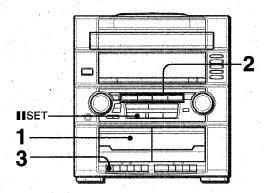

Preparación

- Utilice solamente cintas tipo I (normales).
- Bobine la cinta hasta el punto donde vaya a empezar la grabación.
- Tenga en cuenta que la grabación sólo se realiza en una cara de la cinta.
- 1 Inserte la cinta que vaya a grabar en la platina 1. Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad.

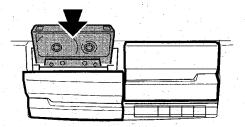

2 Pulse uno de los botones de función y prepare la fuente de sonido de la que vaya a grabar.

Para grabar de un disco compacto, pulse CD e introduzca el (los) disco(s).

Para grabar de una cinta de cassette, pulse TAPE. A continuación, inserte la cinta original en la platina 2 e inicie la reproducción.

Para grabar una radiodifusión, pulse TUNER/BAND y sintonice la emisora.

Para grabar de una fuente de sonido conectada, pulse VIDEO/AUX/PHONO y active la reproducción.

3 Pulse • de la platina 1 para iniciar la grabación.

se enganchará simultáneamente.

Cuando la función seleccionada sea CD, la reproducción y la grabación empezarán simultáneamente.



Para detener la grabación, pulse ■/≜ de la platina 1.
Para hacer una pausa en la grabación, pulse II de la platina 1.
Para reanudar la grabación, púlselo de nuevo.

Para grabar temas seleccionados de un CD

Antes de pulsar ●, programe los temas (consulte la página 10).

Para grabar parte de un disco compacto

Al pulsar •, la grabación siempre comienza en el primer tema. Para empezar en la mitad de un tema, primero reproduzca el disco compacto y después pulse **IISET* en el punto en el que quiera empezar a grabar. Pulse •. Se liberará automáticamente el modo de pausa del botón CD y empezará la grabación.

Ajuste del sonido durante la grabación

El volumen de salida y el tono de los altavoces o de los auriculares podrá cambiarse libremente sin afectar en absoluto a la grabación.

NODA

- No pulse los botones de la platina 2 durante la grabación.
- No es posible pulsar

 si ha roto la lengüeta de protección contra grabaciones de la cara de la cinta en la que vaya a grabar.

Para borrar una grabación

Una grabación realizada previamente se borrará cuando se realice otra en la misma parte de la cinta de cassette.

- 1 Inserte la cinta de cassette que guiera borrar en la platina 1.
- 2 Pulse TAPE y detenga todos los funcionamientos de la cinta de la platina 2.
- 3 Rebobine la cinta hasta el punto donde quiera comenzar a borrarla.
- 4 Pulse de la platina 1 para comenzar el borrado.


Acerca de las cintas de cassette

 Para evitar el borrado accidental, rompa con un destornillador u otra herramienta puntiaguda las lengüetas de plástico del cassette después de grabar.




Para volver a grabar en una cinta, tape las aberturas con cinta adhesiva, etc.

- Las cintas de 120 minutos o más son extremadamente finas y se deforman o estropean fácilmente. No son recomendadas.
- Tense la cinta con un lapicero o herramienta similar antes de utilizarla. La cinta floja podrá romperse o atascarse en el mecanismo.

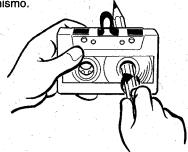

GRABACION CON EDICION AI

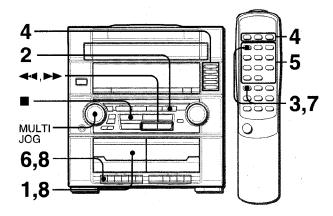

La función de grabación con edición Al permite grabar discos compactos sin preocuparse de la duración de la cinta y de las canciones. Cuando se inserte un disco compacto, la unidad calculará automáticamente la duración total de las canciones. En caso de ser necesario, el orden de las canciones se cambiará para que ninguna canción quede cortada. (Al: Inteligencia Artificial)

1 Inserte la cinta en la platina 1.

Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad, y rebobine la cinta con ◄◄.

- 2 Pulse CD e introduzca el (los) disco(s).
- 3 Pulse una vez EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto.

"EDIT" y "AI" se visualizarán.



- Cuando se visualice "PRGM", pulse EDIT/CHECK mientras pulsa de nuevo SHIFT.
- 4 Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY 1-5 para seleccionar un disco.

Para seleccionar el disco 4 o 5 desde el control remoto, pulse **DISC DIRECT PLAY 4** o 5 mientras pulsa **SHIFT**.

5 Pulse los botones numerados 0-9 del control remoto para designar la duración de la cinta.

Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos. Ejemplo: Cuando utilice una cinta de 60 minutos, pulse 6 y 0. En unos pocos segundos, las canciones que vayan a ser grabadas en cada cara de la cinta serán determinadas.

Image: Additional of the second of the second

Duración de la cinta

Tiempo de grabación restante

Canciones programadas para la cara A



Cara de la cinta

A: Primera cara de grabación

B: Segunda cara de grabación

6 Pulse ● de la platina 1 para iniciar la grabación de la primera cara.

parpadeará durante 10 segundos y, la reproducción del disco compacto y la grabación de los temas de edición para la primera cara empezarán simultáneamente. Cuando se alcanza el final de la cinta, la platina 1 entrará en el modo de parada de grabación. Cunando la platina 1 entre en este modo, vaya al paso 7.

7 Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para visualizar el programa para la segunda grabación.

"B" se visualizará.

8 Dé la vuelta a la cinta de la platina 1 y pulse para iniciar la grabación de la segunda cara.

Para parar la grabación en la mitad

Pulse **■**/**≜** de la platina 1.

Se pararán simultáneamente la platina y la reproducción del disco compacto.


Para eliminar el programa editado

Pulse dos veces ■CLEAR en el modo de parada de forma que "EDIT" desaparezca del visualizador, o bien pulse ▲ OPEN/CLOSE.

Para comprobar el orden de los números de las canciones programadas

Antes de grabar, pulse **EDIT/CHECK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto para seleccionar la cara A o la B, y pulse repetidamente ◀◀ o ▶▶.

Cara de la cinta Números de las canciones programadas



Para añadir canciones de otros discos a un programa de

Si queda tiempo en la cinta después del paso 5, usted podrá añadir canciones de otros discos que se encuentren en la bandeja de los discos compactos.

- 1 Pulse **EDIT/CHECK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto para seleccionar la cara A o la B.
- 2 Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY 1-5 para seleccionar un disco.
 - Para seleccionar el disco 4 o 5 desde el control remoto, pulse DISC DIRECT PLAY 4 o 5 mientras pulsa SHIFT.
- 3 Pulse los botones numerados del control remoto para seleccionar canciones.
 - Una canción cuyo tiempo de reproducción sea superior al tiempo restante no podrá ser programada.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para añadir más canciones.


Tiempo de las cintas de cassette y tiempo de edición

El tiempo real de grabación de los casetes es por lo general un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en sus etiquetas. Esta unidad puede programar canciones para utilizar ese tiempo extra. Cuando el tiempo total de grabación sea un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en el cassette, después de la edición, el visualizador mostrará el tiempo extra (sin un signo menos) en lugar del tiempo restante de la cinta (con el signo menos).

NOTA

La función de grabación con edición Al no se podrá utilizar con discos que tengan 31 canciones o más.

GRABACION CON EDICION PROGRAMADA

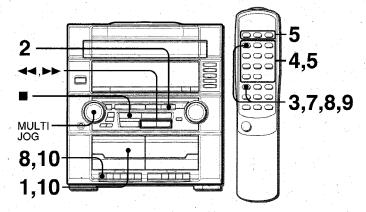

En la función de grabación con edición programada, las canciones pueden programarse mientras se comprueba el tiempo restante de cada cara de la cinta según se programan las canciones.

1 Inserte la cinta en la platina 1.

Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad, y rebobine la cinta con ◀◀.

- 2 Pulse CD e introduzca el (los) disco(s).
- 3 Pulse dos veces EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto.

"EDIT" v "PRGM" se visualizarán.



- Cuando se visualice "Al", pulse EDIT/CHECK mientras pulsa de nuevo SHIFT.
- 4 Pulse los botones numerados del control remoto para designar la duración de la cinta.

Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos.

• ◀◀, ▶▶ o MULTI JOG también se encuentran disponibles para designar la duración de la cinta.

Cara A de la cinta Tiempo de grabación Duración de la cinta (cara delantera) máximo para la cara A



5 Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY 1-5 para seleccionar un disco.

Luego, pulse los botones numerados 0-9 y +10 del control remoto para programar una canción.

Para seleccionar el disco 4 o 5 desde el control remoto, pulse DISC DIRECT PLAY 4 o 5 mientras pulsa SHIFT.

Ejemplo: Para seleccionar la canción número 10 del disco 2, pulse **DISC DIRECT PLAY 2**, y luego pulse **+10** y **0**.

Número de disco
seleccionado Número de programa

| Signatura | Sig

6 Repita el paso 5 para el resto de las canciones para la cara A.

Una canción cuyo tiempo de reproducción sea superior al tiempo restante no podrá ser programada.

7 Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara B y programe las canciones para la cara B.

Cara B de la cinta (cara trasera)



8 Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT para seleccionar la cara A y pulse ● de la platina 1 para iniciar la grabación.

parpadeará durante 10 segundos, la reproducción del disco compacto y la grabación de los temas de edición en la primera cara comenzarán simultáneamente. Al alcanzar el final de la cinta, la platina 1 entrará en el modo de parada de grabación. Después de entrar en el modo de parada de grabación, vaya al paso 9.

9 Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para grabar la segunda cara.

"B" se visualizará.

10 Dé la vuelta a la cinta de la platina 1 y pulse
para iniciar la grabación.

Empezará la grabación.

Para detener la grabación

Pulse ■/≜ de la platina 1. La grabación y la reproducción del disco compacto pararán simultáneamente.

Para comprobar el orden de los números de las canciones programadas

Antes de grabar, pulse **EDIT/CHECK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto para seleccionar la cara A o la B, y pulse repetidamente ◀◀ o ▶▶.




Para cambiar el programa de cada cara

Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara A o B, y pulse ■ CLEAR para borrar el programa de la cara seleccionada. Luego vuelva a programar canciones.

Para borrar el programa de edición

Pulse **CLEAR** dos veces en el modo de parada para que "EDIT" desaparezca del visualizador.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

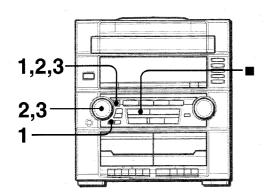

1 Pulse CLOCK/DIMMER una vez y luego pulse ENTER antes de que pasen 4 segundos.



Cuando se utilice el control remoto

Pulse **CLOCK** mientras pulsa **SHIFT**, y luego pulse **IISET** antes de que pasen 4 segundos.

2 Gire MULTI JOG para designar la hora, y luego pulse ENTER.

La hora dejará de parpadear y empieza a parpadear el minuto.

3 Gire MULTI JOG para designar el minuto, y luego pulse ENTER.

El minuto dejará de parpadear en el visualizador y el reloj empezará desde 00 segundos.

Para visualizar la hora actual

Pulse **CLOCK/DIMMER** una vez. La hora se visualizará durante 4 segundos.

Sin embargo, la hora no se podrá visualizar durante la grabación.

Para cambiar al modo de 24 horas

Pulse **CLOCK/DIMMER** una vez y luego pulse ■ antes de que pasen 4 segundos.

Repita el mismo procedimiento para reponer el modo de 12 horas.


Si parpadea la visualización del reloj

Esto se deberá a un interrupción en el suministro de alimentación. La hora tendrá que ponerse de nuevo.

Si la alimentación se interrumpe durante más de 24 horas aproximadamente, todos los ajustes almacenados en la memoria después de adquirir la unidad tendrán que ajustarse otra vez.

- * En vez de MULTI JOG, también están disponibles ◄◄ y ▶►.
- * En vez de ENTER, también está disponible IISET.


AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

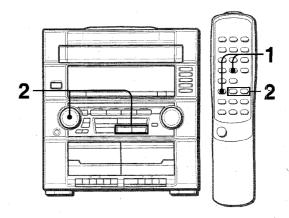

La unidad se podrá apagar automáticamente después de transcurrido un tiempo especificado.

Utilice el control remoto.


1 Pulse SLEEP mientras pulsa SHIFT.



2 Antes de que pasen 4 segundos, gire MULTI JOG o pulse ◄ o ►► para especificar el tiempo tras el cual se desconectará la alimentación.

El tiempo cambiará entre 5 y 240 minutos en pasos de 5 minutos.

Tiempo especificado




Para comprobar el tiempo restante hasta que se desconecte la alimentación

Pulse una vez **SLEEP** mientras pulsa **SHIFT**. El tiempo restante se visualizará durante 4 segundos.

Para cancelar el temporizador para dormir

Pulse dos veces **SLEEP** mientras pulsa **SHIFT** para que desaparezca "SLEEPoFF" del visualizador.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

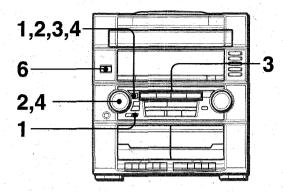

La unidad podrá encenderse a la hora especificada todos los días gracias al temporizador incorporado.

Preparación

Asegúrese de que la hora del reloj sea correcta.

1 Pulse TIMER para visualizar ①, y luego pulse ENTER antes de que pasen 6 segundos.

O se visualizará y la hora parpadeará.



NOTA

Si pulsa **ENTER** después de 6 segundos tal vez empiece otra operación.

2 Designe la hora de encendido del temporizador girando MULTI JOG, y después pulse ENTER. Repita el mismo procedimiento para designar el minuto de encendido del temporizador.



Después de designar la hora de encendido del temporizador, uno de los nombres de las fuentes de sonido parpadeará en el visualizador.

- 3 Pulse uno de los botones de función para seleccionar una fuente, y después pulse ENTER.
 - Si se pulsa TUNER/BAND, la banda no se podrá seleccionar en este paso.
- 4 Seleccione la duración del periodo de reproducción activado por temporizador con MULTI JOG. Luego, pulse ENTER.



La duración del periodo de reproducción activado por temporizador podrá ajustarse entre 5 y 240 minutos en pasos de 5 minutos.

5 Prepare la fuente de sonido.


Para escuchar un disco compacto, introduzca el disco que vaya a reproducir en primer lugar en el compartimiento 1.

Para escuchar una cinta, introduzca la cinta en la platina 1 o en la 2.

Para escuchar la radio, sintonice una emisora.

6 Pulse POWER para apagar la unidad después de haber ajustado el volumen y el tono.

① permanecerá en el visualizador después de que se desconecte la alimentación (modo de espera del temporizador).



7 Preparativos para la función TAPE o la grabación con temporizador.

Para escuchar una cinta de cassette, pulse ►.

Para grabar la fuente de sonido, pulse ● de la platina 1.

Cuando llegue la hora de encendido del temporizador, la unidad se encenderá y la reproducción empezará con la fuente de sonido seleccionada.

El volumen del sonido se ajusta automáticamente a 16 cuando se desconecta la alimentación estando el nivel ajustado en 17 o más.

Período de grabación con el temporizador y duración de la cinta de cassette

Cuando la duración de la cinta en la que va a grabar es menor que el período de grabación con el temporizador, se libera
de la platina 1 antes de desactiverse el temporizador.

Cuando la duración de la cinta es mayor que el período de grabación con temporizador, ● no se libera. Si no se libera ● durante un largo príodo de tiempo, puede dañarse la cinta de cassette en la platina. Pulse ■/▲ para soltar ●.

Para comprobar la hora y la fuente de sonido especificadas

Pulse **TIMER**. La hora de encendido del temporizador, el nombre de la fuente seleccionada y la duración del periodo de activación por temporizador se visualizarán durante 4 segundos.

Para cancelar temporalmente el modo de espera del temporizador

Pulse repetidamente **TIMER** hasta que ⊕ desaparezca del visualizador.

Para reponer el modo de espera del temporizador, pulse una o dos veces **TIMER** para visualizar ②.

Utilización de la unidad mientras esté ajustado el temporizador


Podrá utilizar normalmente la unidad después de ajustar el temporizador.

Antes de desconectar la alimentación, siga el paso 5 para preparar la fuente de sonido y ajuste el volumen y el tono.

NOTA

- La reproducción y la grabación con temporizador no empezarán si no se desconecta la alimentación.
- El equipo conectado no se podrá encender ni apagar con el temporizador incorporado de esta unidad. Utilice en este caso un temporizador externo.
- * En vez de MULTI JOG, también están disponibles ◄◄ y ▶▶.
- * En vez de ENTER, también está disponible IISET.

CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL

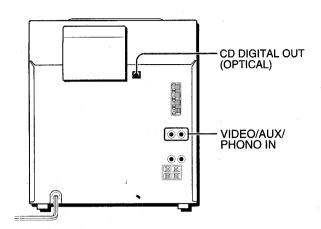

Consulte el manual de instrucciones del equipo conectado para tener más detalles.

- Los cables de conexión no han sido suministrados. Obtenga los cables de conexión necesarios.
- Consulte con su concesionario Aiwa en cuanto al equipo opcional.

TOMAS VIDEO/AUX/PHONO IN

Esta unidad puede introducir señales de sonido analógico a través de estas tomas.

Utilice un cable con clavijas fono RCA para conectar equipos de audio (giradiscos, reproductores de discos láser, reproductores de minidiscos, vídeos, televisores, etc.).

Conecte la clavija roja a la toma VIDEO/AUX/PHONO IN R y la blanca a la toma VIDEO/AUX/PHONO IN L.


Cuando conecte un giradiscos

Utilice un giradiscos Aiwa con amplificador ecualizador incorporado.

TOMA CD DIGITAL OUT (OPTICAL)


Esta unidad puede dar salida a señales de sonido digital de discos compactos a través de esta toma. Utilice un cable óptico para conectar el equipo de audio digital (platina de cinta audiodigital, grabadora de minidiscos, etc.).

Quite la tapa contra el polvo ⓐ de la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL). Luego, conecte la clavija del cable óptico a la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL).

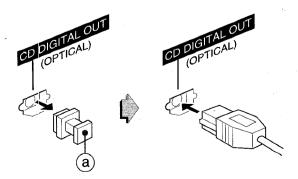

Cuando no se utilice la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL) Ponga la tapa contra el polvo.

ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS

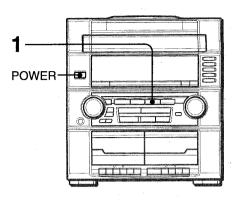

Para hacer la reproducción en el equipo conectado a las tomas **VIDEO/AUX/PHONO IN**, siga el procedimiento siguiente:

1 Pulse VIDEO/AUX/PHONO.

"VIDEO" aparecerá en el visualizador.

2 Haga la reproducción en el equipo conectado.

Para cambiar el nombre de una fuente de sonido en el visualizador

Cuando se pulse **VIDEO/AUX/PHONO**, "VIDEO" se visualizará inicialmente. Esto podrá ser cambiado por "AUX", "PHONO" o "TV".

Cuando la alimentación esté conectada, pulse **POWER** mientras pulsa **VIDEO/AUX/PHONO**.

Repita el procedimiento para seleccionar uno de los nombres.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento y el cuidado ocasional de la unidad y del software resultan necesarios para optimizar las prestaciones de su unidad.

Para limpiar la caja


Utilice un paño blando y seco.

Si las superficies están muy sucias, utilice un paño suave humedecido un poco en una solución de detergente suave. No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyente porque éstos podrían estropear el acabado de la unidad.

Para limpiar las cabezas y los puntos por donde pasa la cinta

Después de cada 10 horas de uso, limpie las cabezas y los puntos por donde pasa la cinta con un cassette de limpieza de cabezas o con un parillo con algodón humedecido con líquido de limpieza o alcohol desnaturalizado. (Estos juegos de limpieza pueden adquirirse en los establecimientos comerciales.)

Cuando limpie con un palillo con algodón, limpie la cabeza de grabación/reproducción, la cabeza de borrado (platina 1 solamente), los cabrestantes y los rodillos de presión.

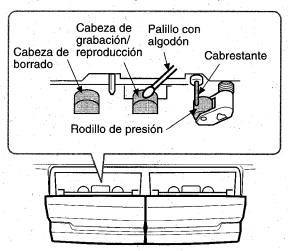

Después de limpiar las cabezas y los puntos por donde pasa la cinta con un casete de limpieza de cabezas que emplee líquido o un palillo con algodón humedecido en líquido de limpieza, espere hasta que las partes limpiadas estén completamente secas antes de introducir las cintas.

Para desmagnetizar las cabezas

Las cabezas se magnetizan después de utilizarlas durante mucho tiempo. Esto puede reducir la gama de salida de las cintas grabadas y aumentar el ruido. Después de 20 a 30 horas de utilización, desmagnetice las cabezas con un desmagnetizador de venta en el comercio del ramo.

Cuidado de los discos

· Cuando un disco esté sucio, límpielo pasando un paño de limpieza desde el centro hacia afuera.



 Después de reproducir un disco, guárdelo en su caja. No deje los discos en lugares calientes o húmedos.

Cuidados de las cintas

- · Guarde las cintas en sus cajas después de utilizarlas.
- · No deje las cintas cerca de imanes, motores, televisores o cualquier otra fuente de magnetismo. Esto reducirá la calidad del sonido y*causará ruidos.
- · No exponga cintas a la luz directa del sol, ni las deje en el interior de un automóvil estacionado bajo la luz directa del sol.

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona como se describe en este manual de instrucciones, compruebe la guía siguiente:

GENERALIDADES

No hay sonido.

- ¿Está bien conectado el cable de alimentación de CA?
- ¿Hay alguna conexión mal hecha? (→ página 3)
- Puede haber un cortocircuito en los terminales de los altavoces.
- → Desconecte el cable de alimentación de CA y corrija las conexiones de los altavoces.
- · ¿Se ha pulsado un botón de función equivocado?

Sólo sale sonido de un altavoz.

· ¿Está el otro altavoz desconectado?

Se produce una visualización errónea o un mal funcionamiento.

→ Vuelva a ajustar la unidad como se indica más abajo.

SECCION DEL SINTONIZADOR

Hay un ruido de estática constante en forma de onda.

- ¿Está conectada correctamente la antena? (→ página 4)
- ¿Es débil la señal?
- Conecte una antena exterior.

La recepción tiene interferencias o el sonido está distorsionado.

- ¿Capta el sistema ruidos externos o distorsión de múltiples travectorias?
 - → Cambie la orientación de la antena.
- → Separe la unidad de otros aparatos eléctricos.

SECCION DE LA PLATINA

La cinta no se mueve.

¿Está la platina en el modo de pausa? (→ página 8)

El sonido está desequilibrado o no alcanza la altura suficiente.

- ¿Está sucia la cabeza de reproducción? (→ página 17) No es posible grabar.
- ¿Está rota la lengüeta de prevención contra borrado? (→ página
- ¿Está sucia la cabeza de grabación? (→ página 17)

No es posible borrar la grabación.

- ¿Está sucia la cabeza de borrado? (→ página 17)
- ¿Está utilizando una cinta de metal?

No se emite sonido de alta frecuencia.

¿Está sucia la cabeza de grabación/reproducción? (→ página

SECCION DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS El reproductor de discos compactos no puede reproducir.

- ¿Está bien puesto el disco? (→ página 9)
- ¿Está sucio el disco? (→ página 17)
 ¿Afecta la condensación a la lente?
- → Espere una hora aproximadamente y pruebe otra vez.

Para reajustar la unidad

Si se produce alguna condición extraña en el visualizador o en las platinas, reajuste la unidad de la forma siguiente:

- Pulse POWER para desconectar la alimentación.
- 2 Pulse POWER para conectar la alimentación mientras pulsa ■ CLEAR. Todo lo que haya sido almacenado en la memoria después de haber adquirido la unidad se borrará.

Si no puede desconectarse la alimentación en el paso 1 debido a algún mal funcionamiento, reajuste la unidad desconectando el cable de alimentación de CA y conectándolo de nuevo. Luego ejecute el paso 2.

Unidad principal CX-ZR554

Sección del sintonizador de FM

Gama de sintonización

87,5 MHz a 108 MHz

Sensibilidad útil (IHF) Terminales de antena

13,2 dBf

75 ohmios (desequilibrada)

Sección del sintonizador de AM

Gama de sintonización

530 kHz a 1710 kHz (pasos de 10

531 kHz a 1602 kHz (pasos de 9

kHz)

Sensibilidad útil

350 µV/m

Antena

Antena de cuadro

Sección del amplificador

Potencia de salida

50 W + 50 W (50 Hz - 20 kHz. distorsión armónica total de

Distorsión armónica total

Entradas Salidas

menos del 1 %, 6 ohmios) 0,05% (25 W, 1 kHz, 6 ohmios)

VIDEO/AUX/PHONO IN: 500 mV SPEAKERS: Acepta altavoces de

6 ohmios o más

SURROUND SPEAKERS: Aceptan altavoces de 8-16

ohmios

PHONES (toma estéreo): Acepta auriculares de 32 ohmios o más

Sección de la platina

Formato de pistas Respuesta de frecuencia Sistema de grabación Cabezas

4 pistas, 2 canales estéreo 50 Hz - 10000 Hz Polarización de CA Platina 1: 1 cabeza de

grabación/reproducción, 1 cabeza de borrado Platina 2: 1 cabeza de

reproducción

Sección del reproductor de discos compactos

Láser

Láser de semiconductor

 $(\lambda = 780 \text{ nm})$ 1 bit doble

Convertidor D-A Relación señal a ruido Distorsión armónica Fluctuación y trémolo

85 dB (1 kHz, 0 dB) 0,05% (1 kHz, 0 dB) No se puede medir

Generalidades Alimentación

120 V CA, 60 Hz

Consumo

125 W

Dimensiones de la unidad principal (An \times Al \times Prof)

 $360 \times 394,5 \times 381 \text{ mm}$

Peso de la unidad principal

8,6 kg

Sistema de altavoces SX-ZR55

Tipo de caja Altavoces

3 vías, reflejo de graves Altavoz para graves: Tipo cónico de 170 mm Altavoz para agudos: Tipo cónico de 60 mm

Altavoz para superagudos: Tipo cerámico de 20 mm

Impedancia 6 ohmios

Nivel de presión acústica

de salida

Dimensiones

87 dB/W/m $280\times444\times272~mm$

 $(An \times Al \times Prof)$

Peso

4,5 kg

Las especificaciones y el aspecto exterior están sujetos a cambios sin previo aviso.

DERECHOS DE AUTOR

Sírvase comprobar las leyes de derechos de autor relacionadas con la grabación de discos, de la radio o de cintas del país en el que se utilice el aparato.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENT

AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



"ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE DOS). CET APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIECES REPARABLES PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE REPARATION, S'ADRESSER A UNE PERSONNE QUALIFIEE.'

Explication des symboles graphiques:



L'éclair muni d'un symbole en forme de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du coffret qui peut être suffisamment forte pour constituer un risque d'électrocution pour une personne.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) dans les instructions accompagnant cet appareil.

Référence de l'utilisateur

Veuillez reporter le numéro du modèle et le numéro de série (que vous trouverez à l'arrière de l'appareil) dans l'espace disponible ci-dessous. Ces numéros vous serviront de référence si vous devez consulter votre revendeur Aiwa en cas de difficulté.

| Numéro du modèle | Numéro de série (lot) |
|------------------|-----------------------|
| CX-ZR554 U | |
| SX-ZR55 U | |
| SX-R276 | |

PRECAUTIONS

Lisez attentivement tout ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Observez scrupuleusement tous les avertissements et précautions signalés dans le mode d'emploi et sur l'appareil, et respectez les conseils de sécurité ci-dessous.

Installation

- Eau et humidité Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une piscine ou de tout autre endroit
- Chaleur Ne pas utiliser l'appareil près d'une source de chaleur, comme une sortie d'air chaud, un réchaud, ou tout autre appareil produisant de la chaleur. Il ne doit pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5°C (41°F) ou supérieures à 35°C (95°F).
- 3 Installation Installez l'appareil sur une surface plane, de niveau.

Ventilation — Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation, soit environ 10 cm (4 po.) à l'arrière et au-dessus de l'appareil et 5 cm (2 po.) sur les deux côtés.

 Ne pas poser l'appareil sur un lit, une couverture ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les orifices de

ventilation.

- Ne pas installer l'appareil dans une étagère, un placard ou un meuble audio hermétique où la ventilation est insuffisante.

Objets et liquide - Veillez à ce qu'aucun objet ni liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les orifices de ventilation.

Chariots et supports — Quand vous installez l'appareil sur un support ou un chariot, déplacez l'ensemble lentement. Des arrêts subits, des mouvements brusques et des surfaces inégales peuvent être à l'origine d'un renversement ou d'une chute de l'appareil ou du chariot.



Condensation — De la condensation peut se former sur la lentille du bloc optique quand:

- L'appareil est transporté d'un endroit froid dans un endroit
- Un appareil de chauffage vient juste d'être mis en marche.

- L'appareil est utilisé dans une pièce très humide.

L'appareil est refroidi par un climatiseur.

Un dysfonctionnement est possible si de l'humidité s'est condensée à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, mettez l'appareil en marche après que ques heures d'attente.

Fixation sur un mur ou au plafond — L'appareil ne doit pas

être installé sur un mur ou au plafond, sauf indications contraires dans le mode d'emploi.

Courant électrique

Sources d'alimentation — Raccordez l'appareil seulement aux sources d'alimentation spécifiées dans le mode d'emploi

et indiquée sur l'appareil.

Polarisation - Pour des raisons de sécurité, certains appareils sont équipés d'une fiche d'alimentation secteur polarisée qui ne peut être insérée que d'une seule manière dans une prise murale. S'il est difficile ou impossible d'insérer la fiche dans une prise, tournez la fiche dans l'autre sens et essayez de nouveau. Si la fiche est toujours difficile à insérer, veuillez contacter un technicien agréé pour la réparation ou le remplacement de la prise. Pour conserver les avantages offerts par cet élément de sécurité, n'essayez pas d'insérer la fiche dans une prise murale en forçant.

Cordon d'alimentation secteur

Quand vous débranchez le cordon d'alimentation secteur, tirez sur la fiche et non pas sur le cordon.

- Ne jamais toucher la fiche secteur avec des mains humides, afin d'éviter les risques d'incendie ou d'électrocution.

- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés correctement pour éviter qu'ils ne soient pliés, coincés ou piétinés. Faites particulièrement attention au cordon reliant l'appareil à la prise secteur.

- Evitez de surcharger les fiches et prolongateurs au-delà de leur capacité afin d'éviter tout risque d'incendie ou

d'électrocution.

Prolongateur — Pour prévenir les chocs électriques, ne pas utiliser cette fiche polarisée avec un prolongateur, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les lames de la fiche peuvent être insérées à fond sans en laisser aucune partie à découvert.


Quand l'appareil n'est pas utilisé — Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant plusieurs mois. Quand le cordon est branché, une petite quantité d'électricité s'écoule vers l'appareil même si celui-ci est hors tension.

Antenne extérieure

Lignes électriques — Quand vous raccordez une antenne extérieure, assurez-vous qu'elle est suffisamment éloignée

des lignes électriques.

Mise à la terre de l'antenne extérieure — Assurez-vous que l'antenne est raccordée correctement à la terre par mesure de protection contre les surtensions et l'accumulation de charges statiques. L'article 810 du National Electrical Code. ANSI/NFPA70, offre des renseignements portant sur la mise à la terre correcte du mât et de la structure de support, la mise à la terre du fil d'antenne avec un appareil de décharge pour antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, la position de l'appareil de décharge pour antenne, le raccordement aux électrodes de mise à la terre, et les conditions requises pour les électrodes de mise à la terre.

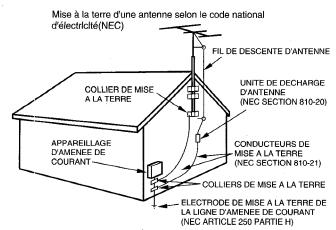

NEC: CODE NATIONAL D'ELECTRICITE

Entretien

Nettoyez l'appareil comme indiqué dans le mode d'emploi.

Réparations exigeant l'intervention d'un professionnel


Faites réparer l'appareil par un réparateur agréé dans les cas suivants:

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche ont été endommagés.
- Des objets ou liquides ont pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- L'appareil ne semble pas fonctionner correctement.
- Les performances de l'appareil se sont dégradées de façon perceptible.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

NE PAS ESSAYER DE REPARER SOI-MEME L'APPAREIL.

Vérifiez la chaîne et les accessoires

Radio magnétocassette lecteur de disques compacts stéréo CX-ZR554 Enceintes avant SX-ZR55



Enceintes surround SX-R276






Télécommande

Antenne AM

Antenne FM







Modes d'emploi, etc.

TABLE DES MATIERES

| PREPARATIFS |
|---|
| RACCORDEMENTS3 TELECOMMANDE5 AVANT L'UTILISATION5 |
| SON |
| REGLAGES AUDIO6 EGALISEUR GRAPHIQUE6 |
| RECEPTION RADIO |
| ACCORD MANUEL 7 PREREGLAGE DE STATIONS8 |
| LECTURE DE CASSETTE |
| OPERATIONS DE BASE8 |
| LECTURE DE CD |
| OPERATIONS DE BASE |
| ENREGISTREMENT |
| ENREGISTREMENT DE BASE11 ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS |
| ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME. 13 |
| HORLOGE ET MINUTERIE |
| REGLAGE DE L'HEURE14 REGLAGE DU TEMPORISATEUR14 REGLAGE DE LA MINUTERIE15 |
| AUTRES RACCORDEMENTS |
| RACCORDEMENT D'UN APPAREIL OPTIONNEL 16 ECOUTE DE SOURCES EXTERNES 16 |
| GENERALITES |
| PRECAUTIONS A PRENDRE ET ENTRETIEN |

NOMENCLATURE dos

RACCORDEMENTS

Vérifiez la tension du secteur

La tension nominale de votre appareil indiquée sur le panneau arrière est de 120 V, CA. Vérifiez si la tension nominale correspond à la tension du secteur local.

IMPORTANT


Commencez par brancher les enceintes, les antennes et tous les appareils optionnels. Branchez le cordon d'alimentation secteur en dernier.

Enceintes

Il n'y a aucune différence entre les enceintes avant gauche et droite, de même qu'entre les enceintes surround gauche et droite. Les enceintes de chaque type peuvent être branchées indifféremment comme enceintes gauche sur L ou enceintes droites sur R.

1 Raccordez les enceintes droite et gauche à l'appareil principal.


Raccordez le cordon d'enceinte droite aux bornes SPEAKERS R et le cordon d'enceinte gauche aux bornes SPEAKERS L.

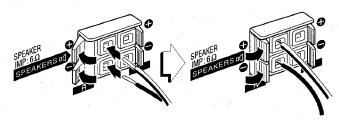


Le cordon d'enceinte à rayure blanche doit être raccordé à la borne \odot et le cordon noir à la borne \odot .

2 Raccordez les enceintes surround à l'appareil principal.


Raccordez le cordon de l'enceinte surround droite à la prise SURROUND SPEAKERS R et le cordon de l'enceinte surround gauche à la prise SURROUND SPEAKERS L.



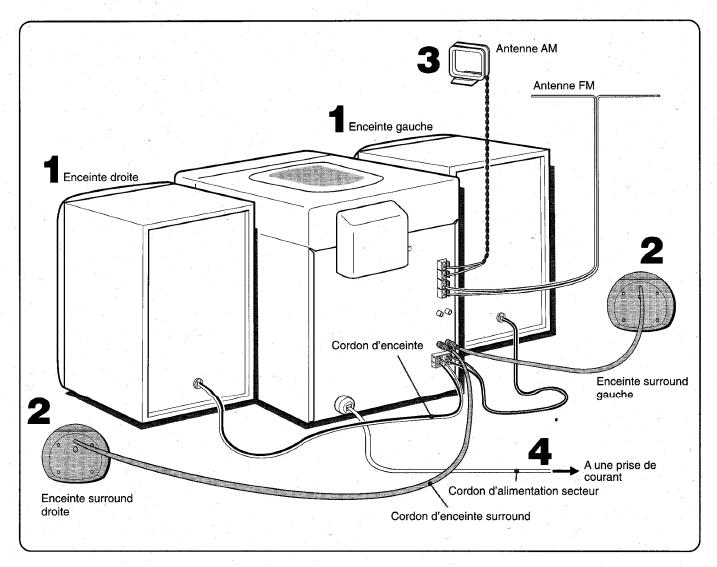

3 Raccordez les antennes fournies.

Raccordez l'antenne FM aux bornes FM 75 Ω et l'antenne AM aux bornes AM LOOP.

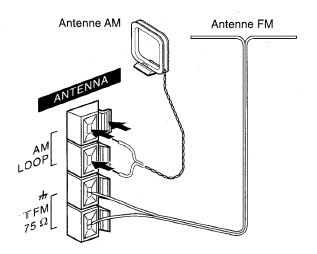

4 Raccordez le cordon d'alimentation secteur sur une prise de courant.

Pour installer les antennes Antenne FM unipolaire:


Déployez cette antenne horizontalement pour former un T et fixez ses extrémités à un mur.

Antenne cadre AM:

Orientez cette antenne de manière à obtenir la meilleure réception possible.


Avant de poser l'antenne AM sur une surface

Fixez la griffe dans la rainure.

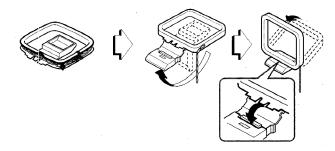


REMARQUE

 Veillez à raccorder les cordons d'enceinte correctement. Des connexions incorrectes peuvent provoquer des court-circuits au niveau des bornes SPEAKERS.

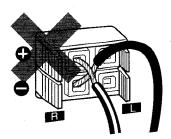

- Ne pas laisser d'objets produisant un champ magnétique, tels que des cartes de crédit, etc. près des enceintes. Ces objets pourraient être endommagés.
- Ne pas installer l'antenne FM près d'objets métalliques ou de tringles à rideaux.
- Ne pas installer l'antenne AM près d'un appareil optionnel, de la chaîne stéréo, du cordon d'alimentation secteur ou des cordons d'enceinte. Elle pourrait capter des parasites.
- Ne pas dérouler le fil de l'antenne AM.

DISPOSITION DES ENCEINTES

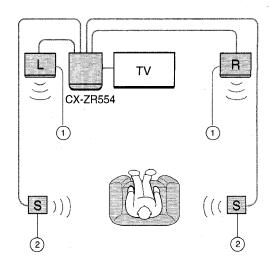


1 Enceintes avant

2 Enceintes surround

Disposez les enceintes surround à angle droit de chaque côté ou légèrement en retrait de la zone d'écoute. Alignez-les horizontalement, à 1 mètre environ au-dessus de la hauteur des oreilles.

Pour fixer les enceintes surround au mur


Installer avec soin les enceintes surround pour qu'elles soient fixées solidement au mur.



RACCORDEMENT D'UNE ANTENNE EXTERIEURE

Pour obtenir une meilleure réception FM, il est recommandé d'utiliser une antenne extérieure.

Raccordez l'antenne extérieure aux bornes FM 75 Ω .

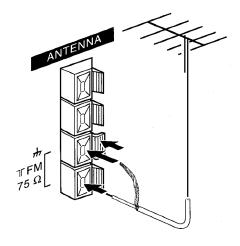


Pour raccorder un appareil optionnel → page 16.

TELECOMMANDE

Mise en place des piles

Enlevez le couvercle du logement des piles au dos de la télécommande et insérez deux piles R6 (format AA).

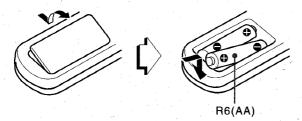

Quand remplacer les piles

La distance maximale de fonctionnement de la télécommande entre cette dernière et le capteur situé sur l'appareil principal doit être d'environ 5 mètres (16 pieds). Lorsque cette distance diminue, remplacez les piles par des neuves.

Pour utiliser SHIFT de la télécommande

Les touches ① ont deux fonctions différentes. Une de ces fonctions est indiquée sur la touche, et l'autre sur la plaque située au-dessus de la touche.


Pour utiliser la fonction principale de la touche, appuyez simplement sur cette touche.

Pour utiliser la fonction de la plaque au-dessus de la touche, appuyez sur cette touche tout en maintenant **SHIFT** enfoncée.

Pour utiliser FUNCTION de la télécommande

FUNCTION remplace les touches de fonction (TAPE, TUNER/BAND, VIDEO/AUX/PHONO, CD) de l'appareil principal.


A chaque pression sur **FUNCTION**, la fonction suivante est sélectionnée.

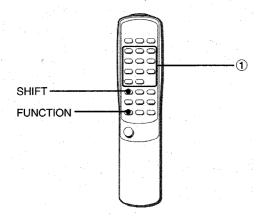

REMARQUE

- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant longtemps, enlevez les piles pour éviter tout risque de fuite d'électrolyte.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement quand:
- l'espace entre la télécommande et le capteur situé dans l'afficheur est exposé à une lumière intense, comme les rayons du soleil.
- d'autres télécommandes (celle d'un téléviseur, par exemple) sont utilisées à proximité.

AVANT L'UTILISATION

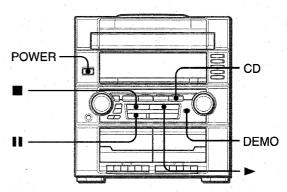

Pour mettre l'appareil sous tension

Appuyez sur une des touches de fonction (TAPE,TUNER/BAND, VIDEO/AUX/PHONO, CD). La lecture du disque en place commence, ou la station écoutée en dernier est reçue (fonction de lecture directe).

Vous pouvez aussi appuyer sur POWER.

Quand l'appareil est mis sous tension, il est possible que le tiroir à disques s'ouvre et se ferme pour réinitialiser l'appareil.

Pour mettre l'appareil hors tension

Appuyez sur POWER.

Afficheurs clignotants

L'afficheur de la partie supérieure de l'appareil s'allume ou clignote quand l'appareil est mis sous tension.

Pour éteindre l'éclairage de la fenêtre supérieure, appuyez sur **t**out en maintenant **CD** enfoncée. Pour rallumer l'éclairage, répétez cette opération.

Mode de démonstration de ieu

Quand le cordon d'alimentation secteur est branché, l'afficheur passe en mode de démonstration de jeu. A la mise sous tension, l'affichage de démonstration de jeu est remplacé par l'affichage d'opération. A la mise hors tension, le mode de démonstration de jeu est réactivé.

Pour annuler le mode de démonstration de jeu

Appuyez sur **DEMO**. Pour réactiver ce mode, appuyez de nouveau sur **DEMO**.

Pour jouer le jeu de démonstration

- 1 Appuyez sur **DEMO** de telle façon que le mode de démonstration de jeu soit affiché.
- 2 Appuyez sur ►.
 - Trois numéros de l'afficheur commence à défiler.
- 3 Appuyez une fois sur ■. Le nombre à gauche s'arrête.
- 4 Appuyez deux fois dur pour arrêter les deux numéros restants.

Décompte des points:

20 points sont attribués au début de chaque partie.

Si tous les numéros sont les mêmes, 50 points sont ajoutés au score.

S'ils sont différents, un point est soustrait.

Si le total des points obtenus atteint 9999, vous gagnez.

Si le total des points tombe à zéro, vous perdez.


Pour réinitialiser le jeu

Appuyez deux fois sur **DEMO**, puis appuyez sur ►. Le jeu recommence.

REMARQUE

- Pendant la démonstration de jeu, et ➤ sont opérationnelles uniquement pour la démonstration. Annulez le mode de démonstration afin de pouvoir utiliser ces touches pour d'autres fonctions telles que la lecture d'un CD, etc.
- Pendant la démonstration de jeu, certains indicateurs n'ayant pas de rapport avec le fonctionnement actuel s'allument sur l'afficheur.

REGLAGES AUDIO

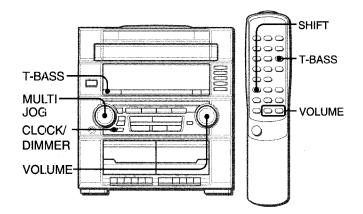

CONTRÔLE DU VOLUME

Tournez la commande VOLUME de l'appareil principal ou appuyez sur VOLUME de la télécommande.

Le niveau du volume est indiqué par un nombre de 0 à MAX (31).


Le volume est automatiquement réglé sur 16 s'il avait été réglé sur 17 ou plus au moment de la mise hors tension de la chaîne.

SYSTEME SUPER T-BASS

Le système T-BASS améliore le réalisme du son dans les basses fréquences.

Appuyez sur T-BASS.

A chaque pression sur cette touche, le niveau change. Sélectionnez un des trois niveaux, ou désactivez le système, selon vos préférences.

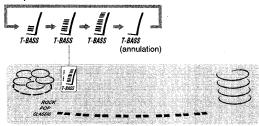

Pour sélectionner avec la télécommande

Appuyez sur T-BASS tout en maintenant SHIFT enfoncée.

REMARQUE

Le son dans les basses fréquences risque d'être déformé quand le système T-BASS est utilisé pour un disque ou une cassette dont les basses fréquences ont déjà été accentuées. Dans ce cas, désactivez le système T-BASS.

Pour atténuer l'éclairage de l'afficheur

- 1 Appuyez deux fois sur CLOCK/DIMMER, puis sur ENTER dans les 4 secondes qui suivent.
- 2 En l'espace de 4 secondes, tournez MULTI JOG pour sélectionner le mode d'atténuation.

→ DIMMER 0 → DIMMER 1 → DIMMER 2 → DIMMER 3 ←

DIMMER 0: Afficheur normal

DIMMER 1: L'éclairage de l'afficheur est plus sombre que d'habitude.


DIMMER 2: L'éclairage de l'afficheur est plus sombre qu'avec DIMMER 1.

DIMMER 3: L'éclairage de l'afficheur est plus sombre qu'avec DIMMER 2. L'analyseur de spectre et l'éclairage

des touches sont aussi éteints.

← et ►► peuvent être aussi utilisés au lieu de MULTI JOG.

EGALISEUR GRAPHIQUE

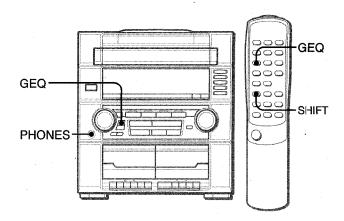

Cet appareil propose les 3 courbes d'égalisation suivantes.

ROCK: Son puissant accentuant les aigus et les graves. **POP:** Présence renforcée des voix et des médiums.

CLASSIC: Son enrichi avec graves lourds et aigus fins.

Appuyez de façon répétée sur GEQ pour sélectionner le mode d'égalisation.

Les modes GEQ sont affichés l'un après l'autre dans l'ordre suivant.

Le mode d'égalisation sélectionné est affiché.



Pour annuler le mode sélectionné

Appuyez de façon répétée sur **GEQ** jusqu'à ce que "GEQ OFF" soit affiché.

Pour sélectionner avec la télécommande

Appuyez de façon répétée sur **GEQ** tout en maintenant **SHIFT** enfoncée.

* Vous pouvez aussi utiliser **MULTI JOG** pour changer le mode d'égalisation.

Utilisation d'un casque


Branchez un casque muni d'une fiche stéréo standard (6,3 mm ø) sur la prise **PHONES**.

Aucun son n'est fourni par les enceintes quand un casque est branché.

Réglage du son pendant l'enregistrement

Le volume de sortie et le timbre des enceintes ou du casque peuvent être modifiés à volonté sans que l'enregistrement en soit affecté.

ACCORD MANUEL

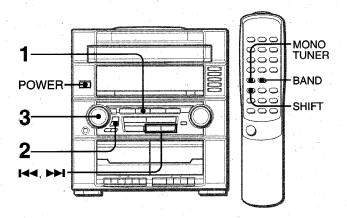

1 Appuyez sur TUNER/BAND pour sélectionner la gamme FM ou AM.

La radio peut être allumée directement quand la chaîne est hors tension par une simple pression sur **TUNER/BAND** (mise en service directe).

Pour sélectionner une gamme avec la télécommande Appuyez de façon répétée sur BAND tout en maintenant SHIFT enfoncée.

2 Appuyez de façon répétée sur TUNER PRESET pour sélectionner le mode d'accord manuel.

A chaque pression sur cette touche, les trois modes suivants sont sélectionnés l'un après l'autre dans l'ordre.

- ① Mode d'accord de stations préréglées: Le numéro de préréglage clignote.
- 2 Mode de recherche automatique: "SEARCH" est affiché.
- Mode d'accord manuel: "SEARCH" n'apparaît pas et le numéro de préréglage ne clignote pas.

Fréquence SEARCH préréglage

REMARQUE

Le mode d'accord de stations préréglées est omis si aucune station n'a été préréglée.

3 Tournez la molette MULTI JOG dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour accorder une station.

La fréquence change quand la molette **MULTI JOG** est tournée. Quand une station est reçue, "TUNE" est affiché pendant 2 secondes.

Pendant la réception d'une station FM stéréo, (((©))) est affiché.

(((@)))



 Les touches I◀◀DOWN et ►►IUP peuvent aussi être utilisées pour accorder une station.

Pour rechercher rapidement une station (Recherche automatique)

Appuyez de façon répétée sur **TUNER PRESET** pour afficher "SEARCH" (mode de recherche automatique), et tournez la molette **MULTI JOG** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce que la fréquence affichée commence à changer rapidement.

Quand une station est accordée, la recherche s'arrête.




Pour arrêter la recherche automatique manuellement, tournez la molette **MULTI JOG** un peu dans l'autre sens.

- La recherche automatique peut ne pas s'arrêter sur les stations dont les signaux sont très faibles.
- I◄ DOWN et ►►IUP peuvent aussi être utilisées pour accorder une station. Appuyez en continu sur I◄■DOWN ou ►►IUP jusqu'à ce que la recherche commence. Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter la recherche manuellement.

Quand une émission FM stéréo contient des parasites

Appuyez sur MONO TUNER de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée de telle façon que "MONO" soit affiché.

Les parasites sont réduits, mais la réception est monophonique.



Pour rétablir la réception stéréophonique, appuyez sur **MONO TUNER** de la télécommande tout en maintenant **SHIFT** enfoncée de telle façon que "MONO" disparaisse.

Pour changer l'intervalle d'accord AM


Le réglage par défaut de l'intervalle d'accord AM est de 10 kHz/pas. Si vous utilisez l'appareil dans une région où le système d'allocation de fréquences est de 9 kHz/pas, changez l'intervalle. Appuyez sur **POWER** tout en maintenant **TUNER/BAND** de l'appareil enfoncée.

Pour rétablir l'intervalle initial, répétez cette procédure.

REMARQUE


Quand vous changez l'intervalle d'accord AM, toutes les stations préréglées sont effacées. Les stations doivent être enregistrées de nouveau comme stations préréglées.

PREREGLAGE DE STATIONS

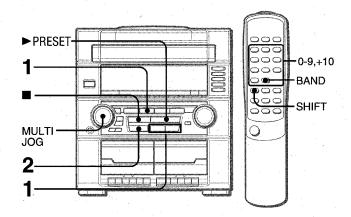

L'appareil peut stocker un total de 32 stations préréglées. Quand une station est enregistrée, un numéro de préréglage est affecté à chaque station. Utilisez le numéro de préréglage pour accorder directement une station préréglée.

- 1 Appuyez sur TUNER/BAND pour sélectionner une gamme, puis sur I◀ DOWN ou ►►I UP pour sélectionner une station.
- 2 Appuyez sur IISET pour enregistrer la station. Un numéro de préréglage est affecté à chaque station, à partir de 1 dans l'ordre consécutif pour chaque gamme.



3 Répétez les étapes 1 et 2.

La station suivante ne sera pas enregistrée si 32 stations ont déjà été stockées.

ACCORD PAR NUMERO DE PREREGLAGE

Utilisez la télécommande pour sélectionner directement le numéro de préréglage.

- 1 Appuyez sur BAND tout en maintenant SHIFT enfoncée pour sélectionner une gamme.
- 2 Appuyez sur les touches numériques 0 à 9 et +10 pour sélectionner un numéro de préréglage. Exemple:

Pour sélectionner le numéro de préréglage 20, appuyez sur +10, +10 et 0.

Pour sélectionner le numéro de préréglage 15, appuyez sur +10 et 5.

Sélection d'un numéro de préréglage sur l'appareil principal

Appuyez sur **TUNER/BAND** pour sélectionner une gamme. Appuyez à plusieurs reprises sur **TUNER PRESET** jusqu'à ce que le numéro de préréglage clignote (mode d'accord de station préréglée), et tournez la molette **MULTI JOG**. Les numéros de préréglage sont sélectionnés dans l'ordre pendant que vous tournez **MULTI JOG**.


 PRESET peut aussi être utilisée pour sélectionner le numéro de préréglage. A chaque pression sur la touche, le numéro suivant est sélectionné.

Pour effacer une station préréglée

Sélectionnez le numéro de préréglage de la station à effacer avec les touches numériques. Puis, appuyez sur **ECLEAR**, et sur **IISET** dans les 4 secondes qui suivent.

Les numéros de préréglage de toutes les stations suivantes de la gamme diminuent d'une unité.


OPERATIONS DE BASE

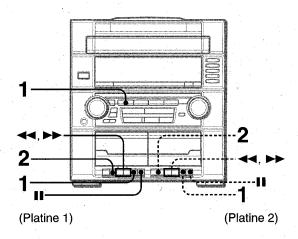

Cassettes utilisables

Utilisez des cassettes de Type I (normal) seulement.

1 Appuyez sur TAPE puis sur ■/▲ pour ouvrir le porte-cassette.

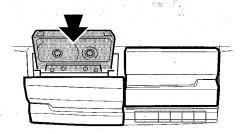

Insérez une cassette avec le côté exposé du ruban magnétique en bas. Appuyez sur le porte-cassette pour le fermer.

2 Appuyez sur ► pour commencer la lecture.

Seule la face tournée vers l'extérieur de l'appareil peut être reproduite.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■/▲.


Pour interrompre la lecture, appuyez sur II. Pour continuer la lecture, appuyez de nouveau sur cette touche.

Pour avancer rapidement ou rembobiner la bande, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ en mode d'arrêt. Puis, appuyez sur ■/♠ pour arrêter le défilement de la bande.

Si les platines 1 et 2 sont réglées toutes les deux sur le mode de lecture

Vous entendrez le son de la platine 2.


OPERATIONS DE BASE

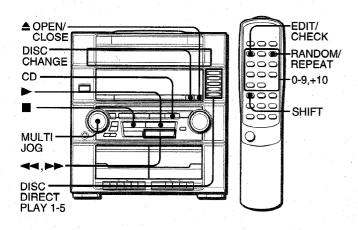

CHARGEMENT DES DISQUES

Appuyez sur CD, puis sur ≜OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir. Mettez le(s) disque(s) en place avec l'étiquette tournée vers le haut.


Pour charger un ou deux disques, posez le(s) disque(s) sur le(s) plateau(x) dans le sens indiqué par les flèches sur l'illustration.

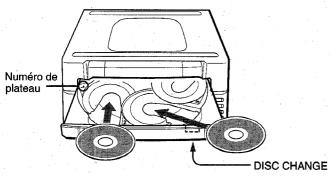

Pour charger de trois à cinq disques, appuyez sur DISC CHANGE pour faire tourner les plateaux après avoir posé deux disques. Posez le disque suivant sur le plateau vide. A chaque pression sur DISC CHANGE, les plateaux tournent et un nouveau disque peut être mis en place.

Après avoir mis les disques en place, appuyez sur ≜OPEN/ CLOSE pour refermer le tiroir à disques.

Les informations concernant le disque qui va être reproduit sont affichées.

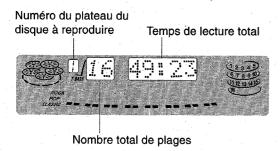


LECTURE DE DISQUES

Chargez les disques.

Pour écouter tous les disques en place dans le tiroir, appuyez sur ▶.

La lecture commence avec le disque du plateau 1.

Numéro de la plage reproduite Temps de lecture écoulé



Pour écouter un disque seulement, appuyez sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1 à 5.

Le disque sélectionné est reproduit une fois.

Numéro du plateau de disque sélectionné

Temps de lecture écoulé

Numéro de la plage en cours de lecture

Pour arrêter la lecture, appuyez sur

Pour interrompre la lecture, appuyez sur II. Pour continuer la lecture, appuyez de nouveau sur cette touche.

Pour rechercher un point particulier pendant la lecture, maintenez ◀◀ ou ▶▶ enfoncée jusqu'à ce que le point souhaité soit atteint et relâchez la touche.

Pour passer au début d'une plage pendant la lecture, tournez la molette MULTI JOG ou appuyez à plusieurs reprises sur ◀◀ ou ▶▶.

Pour enlever des disques, appuyez sur ≜OPEN/CLOSE.
Seuls les deux disques tournés vers vous peuvent être enlevés.
Si le(s) disque(s) qui doivent être remplacés ne sont pas tournés vers vous, appuyez à plusieurs reprises sur DISC CHANGE.

Pour commencer la lecture quand la chaîne est hors tension (fonction de lecture directe)

Appuyez sur **CD**. L'appareil est mis sous tension et la lecture du ou des disque(s) en place commence.

Quand vous appuyez sur **OPEN/CLOSE**, la chaîne est aussi mise sous tension et le tiroir à disques s'ouvre.

Pour vérifier le temps restant

Appuyez sur **EDIT/CHECK** de la télécommande pendant la lecture, tout en maintenant **SHIFT** enfoncée. Le temps restant jusqu'à ce que toutes les plages soient lues est affiché. Pour revenir à l'affichage du temps de lecture, répétez l'opération précédente.

Sélection d'une plage avec la télécommande

1 Appuyez sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1 à 5 pour sélectionner un disque.

Pour sélectionner le disque 4 ou 5, appuyez sur **DISC DIRECT PLAY 4** ou **5** tout en maintenant **SHIFT** enfoncée.

2 Appuyez sur les touches numériques 0 à 9 et +10 pour sélectionner une plage.
Exemple:

Pour sélectionner la 25e plage, appuyez sur les touches +10, +10 et 5.

Pour sélectionner la 10e plage, appuyez sur les touches +10 et 0.

La lecture commence par la plage sélectionnée et continue jusqu'à la fin du disque.


Changement de disques pendant la lecture

Pendant qu'un disque est en cours de lecture, les autres disques peuvent être remplacés sans interruption de la lecture.

- Appuyez sur DISC CHANGE.
 - Deux disques peuvent être remplacés.
- 2 Enlevez les disques et remplacez-les par d'autres. Pour remplacer les deux autres disques, appuyez de nouveau sur DISC CHANGE.
- 3 Appuyez sur **≜OPEN/CLOSE** pour refermer le tiroir.

REMARQUE

- Quand vous chargez un disque de 8 cm (3 pouces), veillez à le poser précisément dans le cercle intérieur du plateau. Sinon, le disque risque d'être endommagé et le tiroir de ne pas pouvoir être refermé. Si le tiroir ne s'ouvre pas, veuillez vous adresser à votre revendeur Aiwa pour toute réparation.
- Ne pas poser plus d'un disque compact sur un plateau.
- Ne pas incliner l'appareil quand des disques sont en place. Un disfonctionnement peut s'ensuivre.
- Avant de transporter l'appareil, enlevez les disques.
- Quand des disques sont remplacés pendant la lecture, veillez à remplacer seulement ceux qui sont tournés vers vous. Si vous posez un disque sur le plateau vide de droite, puis appuyez sur ▲OPEN/CLOSE, "ERROR" sera affiché et le compartiment de disques ne se refermera pas. Enlevez le disque de ce plateau.

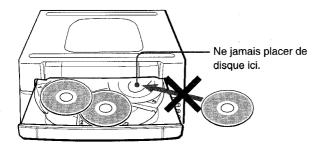

LECTURE ALEATOIRE/REPETEE

Utilisez la télécommande.

Lecture aléatoire (RANDOM)

Toutes les plages du disque sélectionné ou de tous les disques peuvent être lues dans un ordre aléatoire.

Lecture répétée (REPEAT)

Un seul disque ou tous les disques peuvent être lus à plusieurs reprises.

Appuyez sur RANDOM/REPEAT tout en maintenant SHIFT enfoncée.

A chaque pression sur cette touche, les fonctions peuvent être sélectionnées l'une après l'autre.

Lecture aléatoire — RANDOM s'allume sur l'afficheur.

Lecture aléatoire/répétée — RANDOM et ← s'allument sur l'afficheur.

Annulation — RANDOM et ← disparaissent de l'afficheur.

Pour écouter tous les disques, appuyez sur ▶pour commencer la lecture.

Pour écouter un seul disque, appuyez sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1 à 5 pour commencer la lecture.


Pour sélectionner le disque 4 ou 5 avec la télécommande, appuyez sur DISC DIRECT PLAY 4 ou 5 tout en maintenant SHIFT enfoncée.

REMARQUE

Pendant la lecture aléatoire, il est impossible de revenir au début de la plage précédente avec la touche ◄.

LECTURE PROGRAMMES

Il est possible de programmer jusqu'à 30 plages d'un des disques insérés.

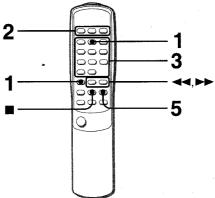

Utilisez la télécommande.

1 Appuyez sur PRGM en mode d'arrêt tout en maintenant SHIFT enfoncée.

"PRG" apparaît sur l'afficheur.



2 Appuyez sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1 à 5 pour sélectionner un disque.

Pour sélectionner le disque 4 ou 5, appuyez sur DISC DIRECT PLAY 4 ou 5 tout en maintenant SHIFT enfoncée.

Passez à l'étape suivante quand le plateau cesse de tourner.

3 Appuyez sur les touches numériques 0 à 9 et +10 pour programmer une plage.


Exemple:

Pour sélectionner la 25e plage, appuyez sur les touches +10, +10 et 5.

Pour sélectionner la 10e plage, appuyez sur les touches +10 et 0.

Numéro de la plage sélectionnée

Nombre total de plages sélectionnées



Numéro de programme

Temps de lecture total des plages sélectionnées

- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres plages.
- 5 Appuyez sur ▶ pour commencer la lecture.

Pour vérifier le programme

A chaque pression sur ◀◀ ou ▶▶ en mode d'arrêt, un numéro de disque, un numéro de plage et un numéro de programme sont affichés.

Pour effacer_le programme

Appuyez sur **CLEAR** en mode d'arrêt.

Pour ajouter des plages au programme

Répétez les étapes 2 et 3 en mode d'arrêt. La plage est programmée après dernière plage.

Pour changer les plages programmées

Effacez le programme puis répétez toutes les étapes.


Pour écouter les plages programmées à plusieurs reprises

Après avoir programmé les plages, appuyez de façon répétée sur RANDOM/REPEAT tout en maintenant SHIFT enfoncée jusqu'à ce que 🗣 apparaisse sur l'afficheur.

REMARQUE


Pendant la lecture programmée, vous ne pouvez pas utiliser le mode de lecture aléatoire, vérifier le temps restant ou sélectionner un disque ou une plage. FRANÇAIS 10

ENREGISTREMENT DE BASE

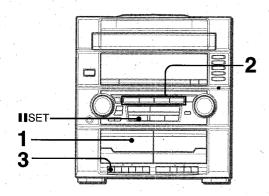

Préparatifs

- Utiliser des cassettes de Type I (normal) seulement.
- Avancez la bande jusqu'au point où l'enregistrement doit commencer.
- Notez bien que l'enregistrement sera effectué sur une face de la cassette seulement.
- 1 Insérez la cassette à enregistrer dans la platine 1. Insérez la cassette avec la face à enregistrer en premier tournée vers l'extérieur de l'appareil.

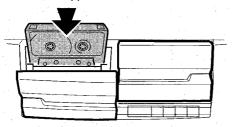

2 Appuyez sur une des touches de fonction et préparez la source à enregistrer.

Pour enregistrer à partir d'un CD, appuyez sur CD et mettez le(s) disque(s) en place.

Pour enregistrer à partir d'une cassette, appuyez sur TAPE. Puis, introduisez la cassette originale dans la platine 2 et reproduisez-la.


Pour enregistrer une émission de radio, appuyez sur TUNER/BAND et accordez une station.

Pour enregistrer à partir de la source raccordée, appuyez sur VIDEO/AUX/PHONO et commencez la reproduction de la source

3 Appuyez sur ● de la platine 1 pour commencer l'enregistrement.

► est enclenchée en même temps.

Quand la fonction sélectionnée est CD, la lecture et l'enregistrement commencent simultanément.



Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■/▲ de la platine 1.

Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur II de la platine 1.

Pour continuer l'enregistrement, appuyez de nouveau sur cette touche.

Pour enregistrer les plages sélectionnées d'un CD Avant d'appuyer sur ●, programmez les plages (voir page 10).

Pour enregistrer un passage d'un CD

Quand vous appuyez sur , l'enregistrement commence toujours à partir du début de la première plage. Pour commencer au milieu d'une plage, reproduisez d'abord le CD et appuyez sur IISET pour le CD au point où vous souhaitez commencer l'enregistrement. Puis, appuyez sur . Le mode de pause pour la touche CD est désactivé automatiquement et l'enregistrement commence.

Réglage du son pendant l'enregistrement

Le volume de sortie et le timbre des enceintes ou du casque peuvent être réglés sans affecter l'enregistrement.

REMARQUE

- Ne pas appuyer sur les touches de la platine 2 pendant l'enregistrement.
- Vous ne pourrez pas appuyer sur

 si l'ergot de sécurité d'une face ou de l'autre de la cassette a été brisé.


Pour effacer un enregistrement

Un enregistrement effectué précédemment est effacé quand vous enregistrez à nouveau sur cette même partie de la bande.

- 1 Insérez la cassette à effacer dans la platine 1.
- 2 Appuyez sur **TAPE** et arrêtez toutes les opérations de la platine 2.
- 3 Avancez la bande jusqu'au point où l'effacement doit commencer.
- 4 Appuyez sur de la platine 1 pour commencer l'effacement.


Au sujet des cassettes

 Pour éviter un effacement accidentel, utilisez un tournevis ou tout autre objet pointu pour briser les ergots en plastique de la cassette après l'enregistrement.




Pour réenregistrer une cassette, couvrez les cavités des ergots avec du ruban adhésif, etc.

- La bande des cassettes de 120 minutes ou plus est extrêmement fine et peut se déformer ou être endommagée facilement. L'utilisation de ce type de cassette est déconseillé.
- Tendez la bande avec un crayon ou un objet similaire avant d'utiliser une cassette. Une bande détendue peut se rompre ou s'emmêler dans le mécanisme.

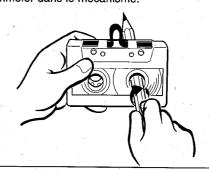

ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS

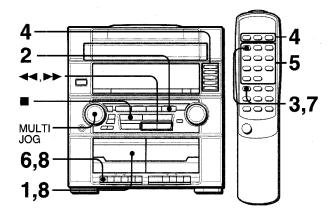


La fonction d'enregistrement avec montage et calcul du temps (AI edit recording) permet d'enregistrer des CD sans se préoccuper de la durée de la cassette et des plages. Quand un CD est inséré, l'appareil calcule automatiquement la durée totale des plages. Si nécessaire, l'ordre des plages est changé de manière à ce qu'aucune plage ne soit tronquée. (AI: Intelligence Artificielle)

Insérez la cassette à enregistrer dans la platine
 1.

Insérez la cassette avec la face à enregistrer en premier tournée vers l'extérieur de l'appareil et rembobinez la bande avec ◀◀.

- 2 Appuyez sur CD et mettez le(s) disque(s) en place.
- 3 Appuyez une fois sur EDIT/CHECK de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée.

"EDIT" et "AI" s'allument sur l'afficheur.



- Quand "PRGM" est affiché, appuyez de nouveau sur EDIT/ CHECK en maintenant SHIFT enfoncée.
- 4 Appuyez sur une des touches DISC DIRECT PLAY
 1 à 5 pour sélectionner un disque.

Pour sélectionner le disque 4 ou 5 avec la télécommande, appuyez sur DISC DIRECT PLAY 4 ou 5 tout en maintenant SHIFT enfoncée.

5 Appuyez sur les touches numériques 0 à 9 de la télécommande pour spécifier la durée de la cassette.

Vous pouvez spécifier une durée de 10 à 99 minutes. Exemple: Pour utiliser une cassette de 60 minutes, appuyez sur 6 et 0.

En quelques secondes, les plages à enregistrer sur chaque face de la cassette sont déterminées.

Vous pouvez aussi déterminer la durée de la cassette avec
 → ou la molette MULTI JOG.

Durée de la cassette

Temps d'enregistrement restant

Temps d'enregistrement la face A

Face de la cassette

A: Première face d'enregistrement B: Seconde face d'enregistrement 6 Appuyez sur ● de la platine 1 pour commencer l'enregistrement sur la première face.

REC clignote pendant dix secondes, puis la lecture du CD et l'enregistrement des plages programmées pour la première face commencent simultanément. Lorsque la cassette arrive en fin de bande, la platine 1 entre en mode d'arrêt d'enregistrement. Après l'entrée en mode d'enregistrement, passez à l'étape 7.

7 Appuyez sur EDIT/CHECK de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée pour afficher le programme pour la seconde partie de l'enregistrement.

"B" est affiché.

8 Retournez la cassette de la platine 1 et appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement sur la deuxième face.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur ■/ de la platine 1.

L'enregistrement de la cassette et la lecture du CD s'arrêtent simultanément.


Pour effacer le programme

Appuyez deux fois sur ■CLEAR en mode d'arrêt de telle façon que "EDIT" disparaisse de l'afficheur, ou appuyez sur ▲OPÉN/CLOSE.

Pour vérifier l'ordre des numéros des plages programmées

Avant l'enregistrement, appuyez sur **EDIT/CHECK** de la télécommande tout en maintenant **SHIFT** enfoncée pour sélectionner la face A ou B, puis appuyez à plusieurs reprises sur du be.

Face de la cassette Numéros des plages programmées



Numéro de plage Numéro de programme

Pour ajouter des plages d'autres disques au programme Si la cassette n'est pas pleine après l'étape 5, vous pourrez ajouter des plages des autres disques du tiroir à disques.

- Appuyez sur EDIT/CHECK de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée pour sélectionner la face A ou B.
- 2 Appuyez sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1 à 5 pour sélectionner un disque.
 - Pour sélectionner le disque 4 ou 5 avec la télécommande, appuyez sur DISC DIRECT PLAY 4 ou 5 tout en maintenant SHIFT enfoncée.
- 3 Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les plages.
 - Une plage dont la durée de lecture est supérieure au temps restant ne peut pas être programmée.
- 4 Pour ajouter d'autres plages, répétez les étapes 2 et 3.


Durée des cassettes et temps de montage

La durée d'une cassette est généralement supérieure à celle indiquée sur l'étiquette. Cet appareil peut programmer des plages pour utiliser le temps en excès. Quand la durée totale d'enregistrement est légèrement supérieure à la durée spécifiée pour la cassette après le montage, l'afficheur indique le temps en excès (sans signe moins) au lieu du temps restant (avec le signe moins).

REMARQUE

La fonction de montage avec calcul du temps ne peut pas être utilisée avec les disques contenant 31 plages ou plus.

ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME

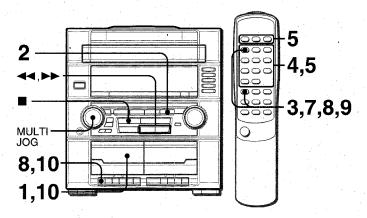

En mode d'enregistrement avec montage programmé, vous pouvez programmer les plages tout en contrôlant le temps restant sur chaque face de la cassette au fur et à mesure de la programmation des plages.

1 Insérez la cassette dans la platine 1.

Insérez la cassette avec la face à enregistrer en premier tournée vers l'extérieur de l'appareil et rembobinez la bande avec ◄◄.

- 2 Appuyez sur CD et mettez le(s) disque(s) en place.
- 3 Appuyez deux fois sur EDIT/CHECK de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée.

"EDIT" et "PRGM" s'allument sur l'afficheur.




- · Quand "Al" est affiché, appuyez de nouveau sur EDIT/ CHECK tout en maintenant SHIFT enfoncée.
- 4 Appuvez sur les touches numériques de la télécommande pour spécifier la durée de la cassette.

Vous pouvez spécifier une durée de 10 à 99 minutes.

• Vous pouvez aussi déterminer la durée de la cassette avec ◀◀, ▶▶ ou la molette MULTI JOG.

Temps Face A de la d'enregistrement

cassette (avant) maximal pour la face A Durée de la cassette



5 Appuyez sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1 à 5 pour sélectionner un disque.

Puis, appuyez sur les touches numériques 0 à 9 et +10 de la télécommande pour programmer une plage.

Pour sélectionner le disque 4 ou 5 avec la télécommande, appuyez sur DISC DIRECT PLAY 4 ou 5 tout en maintenant SHIFT enfoncée.

Exemple: Pour sélectionner la 10e plage du disque 2, appuyez sur DISC DIRECT PLAY 2, puis sur +10 et 0.

Numéro du disque Temps restant sélectionné Numéro de programme sur la face A Ul

Numéro de la plage sélectionnée


Numéro de la plage programmée

Répétez l'étape 5 pour le reste des plages de la face A.

Une plage dont la durée de lecture est supérieure au temps restant ne peut pas être programmée.

Appuyez sur EDIT/CHECK de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée pour sélectionner la face B, puis programmez les plages pour cette face.

Face B de la cassette (face arrière)



Appuyez sur EDIT/CHECK tout en maintenant SHIFT enfoncée pour sélectionner la face A et appuyez sur
de la platine 1.

REC clignote pendant dix secondes, puis la lecture du CD et l'enregistrement des plages programmées pour la première face commencent simultanément. Lorsque la cassette arrive en fin de bande, la platine 1 entre en mode d'arrêt d'enregistrement. Après l'entrée en mode d'enregistrement, passez à l'étape 9.

Appuyez sur EDIT/CHECK de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée pour commencer l'enregistrement sur la deuxième face.

"B" est affiché.

10 Retournez la cassette de la platine 1 et appuyez sur • pour commencer l'enregistrement.

L'enregistrement commence.


Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur **■**/**≜** de la platine 1. L'enregistrement de la cassette et la lecture du CD s'arrêtent simultanément.

Pour vérifier l'ordre des numéros des plages programmées

Avant l'enregistrement, appuyez sur EDIT/CHECK de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée pour sélectionner la face A ou B, puis appuyez à plusieurs reprises sur ◀◀ ou ▶▶

> Numéro de disque Numéro de programme



Numéro de plage

Numéros des plages programmées


Pour changer le programme de chaque face

Appuyez sur EDIT/CHECK de la télécommande tout en maintenant SHIFT enfoncée pour sélectionner la face A ou B, et sur **CLEAR** pour effacer le programme de la face sélectionnée. Puis, programmez à nouveau les plages.

Pour effacer le programme

Appuyez deux fois sur ■CLEAR en mode d'arrêt de telle façon que "EDIT" disparaisse de l'afficheur.

REGLAGE DE L'HEURE

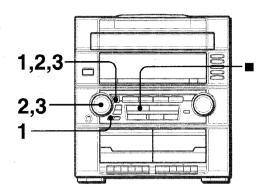

1 Appuyez une fois sur CLOCK/DIMMER, puis sur ENTER dans les 4 secondes qui suivent.



Quand vous utilisez la télécommande

Appuyez sur CLOCK tout en maintenant SHIFT enfoncée, puis sur IISET dans les 4 secondes qui suivent.

2 Tournez la molette MULTI JOG pour désigner l'heure, puis appuyez sur ENTER.

L'heure cesse de clignoter et les minutes se mettent à clignoter.

3 Tournez la molette MULTI JOG pour désigner les minutes, puis appuyez sur ENTER.

Les minutes cessent de clignoter et l'horloge se met en marche à partir de 00 seconde.

Pour afficher l'heure courante

Appuyez une fois sur **CLOCK/DIMMER**. L'heure est affichée pendant 4 secondes.

Toutefois, l'heure ne peut pas être affichée pendant l'enregistrement.

Pour passer au format de 24 heures

Appuyez une fois sur CLOCK/DIMMER, puis dans les 4 secondes qui suivent sur ■.

Pour revenir au format de 12 heures, procédez de la même manière.


Si l'affichage de l'heure clignote

Cela est dû à une interruption d'alimentation. L'heure doit être réglée à nouveau.

Si l'alimentation est interrompue pendant plus de 24 heures environ, tous les réglages enregistrés après l'achat devront être réenregistrés.

- * Vous pouvez aussi utiliser ◄◄ et ►► au lieu de la molette MULTI JOG.
- * Vous pouvez aussi utiliser IISET au lieu de ENTER.

REGLAGE DU TEMPORISATEUR

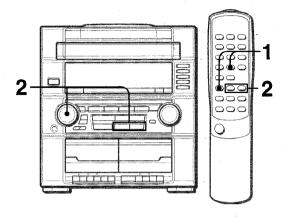

Le temporisateur permet de mettre l'appareil hors tension automatiquement au bout d'un temps spécifié.

Utilisez la télécommande.


1 Appuyez sur SLEEP tout en maintenant SHIFT enfoncée.



2 <u>Dans les 4 secondes qui suivent,</u> tournez la molette MULTI JOG ou appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour spécifier le temps avant mise hors tension.

Le temps change entre 5 et 240 minutes par intervalles de 5 minutes.

Temps spécifié




Pour vérifier le temps restant avant la mise hors tension Appuyez une fois sur **SLEEP** tout en maintenant **SHIFT** enfoncée. Le temps restant est affiché pendant 4 secondes.

Pour mettre le temporisateur hors service

Appuyez deux fois sur **SLEEP** tout en maintenant **SHIFT** enfoncée de telle façon que "SLEEPoFF" apparaisse sur l'afficheur.

REGLAGE DE LA MINUTERIE

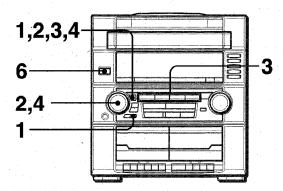

Avec la minuterie intégrée, l'appareil peut être mis sous tension chaque jour à l'heure spécifiée.

Préparatifs

Assurez-vous que l'horloge est à l'heure.

1 Appuyez sur TIMER pour afficher ①, puis sur ENTER dans les 6 secondes qui suivent.

est affiché et l'heure clignote.



REMARQUE

Si vous appuyez sur **ENTER** après 6 secondes, une autre fonction risque d'être mise en service.

2 Désignez l'heure de la mise sous tension en tournant la molette MULTI JOG, puis appuyez sur ENTER.

Répétez cette opération pour désigner les minute de l'heure de mise sous tension.



Une fois que l'heure de mise sous tension est spécifiée, un nom de source clignote sur l'afficheur.

- 3 Appuyez sur une des touches de fonction pour sélectionner une source, puis sur ENTER.
 - Si vous appuyez sur TUNER/BAND, la gamme ne pourra pas être sélectionnée à cette étape.
- 4 Sélectionnez la durée de fonctionnement de la minuterie avec MULTI JOG, puis appuyez sur ENTER.



La durée de fonctionnement de la minuterie peut être réglée entre 5 et 240 minutes par intervalles de 5 minutes.

5 Préparez la source.

Pour écouter un CD, mettez le disque à écouter en premier en place sur le plateau 1.

Pour écouter une cassette, mettez la cassette en place dans la platine 1 ou 2.

Pour écouter la radio, accordez une station.

6 Après avoir réglé le volume et le timbre, appuyez sur POWER pour mettre l'appareil hors tension.

① reste affiché après la mise hors tension de la chaîne (mode d'attente).



7 Préparez la fonction TAPE ou l'enregistrement programmé.

Pour écouter la cassette, appuyez sur ▶.

Pour enregistrer la source, appuyez sur ● de la platine 1.

Quand l'heure de la mise sous tension par la minuterie est atteinte, l'appareil est mis sous tension et la lecture de la source sélectionnée commence.

Le volume est automatiquement réglé sur 16 s'il avait été réglé sur 17 ou plus avant la mise hors tension de la chaîne.

Durée de l'enregistrement programmé et durée de la cassette

Quand la durée de la cassette à enregistrer est inférieure à la durée de l'enregistrement programmé,

de la platine 1 est libérée avant l'arrêt de la minuterie.

Quand la durée de la cassette à enregistrer est supérieure à la durée de l'enregistrement programmé, ● n'est pas libérée. Si ● n'est pas libérée pendant longtemps, la cassette en place dans la platine risque d'être endommagée. Appuyez sur ■/≜ pour libérer ●.

Pour vérifier l'heure et la source spécifiées

Appuyez sur **TIMER**. L'heure de mise sous tension, le nom de la source sélectionnée et la durée de fonctionnement de la minuterie sont affichés pendant 4 secondes.

Pour annuler provisoirement le mode d'attente de minuterie

Appuyez à plusieurs reprises sur **TIMER** jusqu'à ce que ⊕ disparaisse de l'afficheur.

Pour rétablir le mode d'attente, appuyez de nouveau sur **TIMER** pour afficher Θ .

Utilisation de la chaîne une fois que la minuterie est réglée


La chaîne peut être utilisée normalement après le réglage de la minuterie.

Avant de couper l'alimentation, effectuez l'étape 5 pour préparer la source, et réglez le volume et le timbre.

REMARQUE

- La lecture et l'enregistrement programmés ne s'effectueront pas si l'appareil n'est pas mis hors tension.
- Les appareils raccordés ne peuvent pas être mis sous et hors tension par la minuterie intégrée de cet appareil. Utilisez une minuterie externe.
- * Vous pouvez aussi utiliser ◄ ou ►► au lieu de la molette MULTI JOG.
- * Vous pouvez aussi utiliser IISET au lieu de ENTER.

RACCORDEMENT D'UN APPAREIL OPTIONNEL

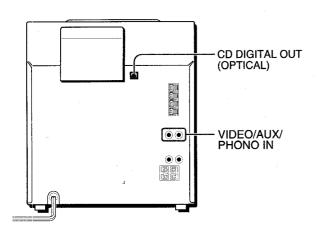

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil raccordé.

- Les cordons de liaison ne sont pas fournis. Veuillez vous procurer les cordons nécessaires.
- Pour les appareils optionnels disponibles, consultez votre revendeur Aiwa.

PRISES VIDEO/AUX/PHONO IN

Cet appareil peut recevoir des signaux sonores analogiques par ces prises.

Utilisez un cordon à fiches RCA (Cinch) pour raccorder un appareil audio (platine tourne-disque, lecteur LD, platine MD, magnétoscope, téléviseur, etc.).


Branchez la fiche rouge sur la prise VIDEO/AUX/PHONO IN R et la fiche blanche sur la prise VIDEO/AUX/PHONO IN L.

Pour raccorder une platine tourne-disque

Utilisez une platine tourne-disque Aiwa munie d'un amplificateur à égaliseur.

PRISE CD DIGITAL OUT (OPTICAL)


Cet appareil peut transmettre les signaux sonores numériques d'un CD par cette prise. Utilisez un câble optique pour raccorder un appareil audionumérique (platine DAT, platine MD, etc.). Enlevez le capuchon antipoussière ⓐ de la prise CD DIGITAL OUT (OPTICAL), puis branchez la fiche d'un câble optique sur cette prise.

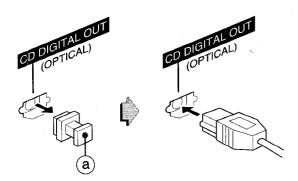

Quand la prise CD DIGITAL OUT (OPTICAL) n'est pas utilisée

Mettez en place le capuchon antipoussière fourni.

ECOUTE DE SOURCES EXTERNES

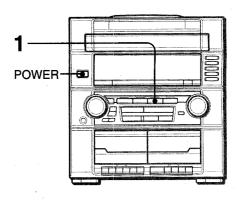

Pour utiliser l'appareil raccordé aux prises VIDEO/AUX/PHONO IN, suivez la procédure ci-dessous.

1 Appuyez sur VIDEO/AUX/PHONO.

"VIDEO" apparaît sur l'afficheur.

2 Mettez l'appareil raccordé en marche.

Pour changer le nom de la source affichée

Quand vous appuyez sur VIDEO/AUX/PHONO, "VIDEO" est affiché initialement. Il peut être remplacé par "AUX", "PHONO" ou "TV".

L'appareil étant sous tension, appuyez sur **POWER** tout en maintenant **VIDEO/AUX/PHONO** enfoncée.

Répétez ces opérations jusqu'à ce que le nom souhaité apparaisse sur l'afficheur.

PRECAUTIONS A PRENDRE ET ENTRETIEN

Un entretien régulier est indispensable pour optimiser les performances de l'appareil.


Nettoyage du coffret

Utilisez un chiffon doux et sec.

Si le coffret est très sale, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'une solution détergente neutre. Ne pas utiliser de solvants forts, tels que de l'alcool, de la benzine ou du diluant qui pourraient endommager la finition de l'appareil.

Nettoyage des têtes et du passage de la bande

Toutes les dix heures d'utilisation environ, nettoyez les têtes et le passage de la bande avec une cassette de nettoyage ou un coton-tige imbibé d'un liquide de nettoyage ou d'alcool dénaturé. (Des kits de nettoyage sont disponibles dans le commerce.) Lors du nettoyage avec un coton-tige, essuyez la tête d'enregistrement/lecture, la tête d'effacement (platine 1 seulement), les cabestans et les galets presseurs.

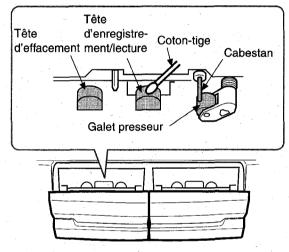

Après le nettoyage des têtes et du passage de la bande avec une cassette de nettoyage de têtes de type humide ou avec un coton-tige imbibé, attendez que les parties nettoyées soient complètement sèches avant de mettre les cassettes en place.

Pour démagnétiser les têtes

Les têtes peuvent être magnétisées après une utilisation de longue durée, ce qui a pour effet de réduire la plage de fréquences des cassettes enregistrées et d'augmenter le bruit. A l'aide d'un démagnétiseur disponible dans le commerce, démagnétisez les têtes toutes les 20 à 30 heures d'utilisation.

Précautions à prendre et entretien des disques

 Si un disque est sale, essuyez-le du centre vers la périphérie avec un chiffon de nettoyage.



 Après la lecture d'un disque, rangez-le dans son étui. Ne pas le laisser dans un endroit chaud ou humide.

Précautions à prendre pour les cassettes

- · Après utilisation, rangez les cassettes dans leurs boîtes.
- Ne pas laisser les cassettes près d'un aimant, d'un moteur, d'un téléviseur ou de toute autre source de champ magnétique. La qualité sonore pourrait être dégradée et des parasites être produits.
- Ne pas exposer les cassettes à la lumière directe du soleil ni les laisser dans un véhicule garé en plein soleil.

GUIDE DE DEPANNAGE

Si l'appareil ne fonctionne pas comme décrit dans ce mode d'emploi, veuillez consulter le guide de dépannage suivant.

GENERALITES

Il n'y a pas de son.

- Le cordon d'alimentation secteur est-il branché correctement ?
- Un raccordement incorrect a-t-il été effectué ? (→ page 3)
- Il y a peut-être un court-circuit au niveau des bornes d'enceintes.
- → Débranchez le cordon d'alimentation secteur puis raccordez les enceintes correctement.
- Avez-vous appuyé sur une touche de fonction incorrecte ?

Le son ne sort que par une enceinte.

- L'autre enceinte est-elle déconnectée ?
- Un affichage erroné ou un dysfonctionnement se produit.
- → Réinitialisez l'appareil comme indiqué ci-dessous.

SECTION TUNER

Des décharges statiques constantes en forme d'onde sont produites.

- L'antenne est-elle raccordée correctement ? (→ page 4)
- Le signal est-il faible?
 - → Raccordez une antenne extérieure.

La réception présente des parasites ou le son de la distorsion.

- Le système capte-t-il des bruits extérieurs ou des ondes réfléchies?
 - → Changez l'orientation de l'antenne.
- → Eloignez l'appareil des autres appareils électriques.

SECTION PLATINE A CASSETTE

La bande ne défile pas.

• La platine est-elle en mode de pause ? (→ page 8)

Le son est déséquilibré ou trop faible.

• La tête de lecture est-elle sale ? (→ page 17)

L'enregistrement est impossible.

- Un ergot de sécurité de la cassette est-il brisé ? (→ page 11)
- La tête d'enregistrement est-elle sale ? (→ page 17)

L'effacement est impossible.

- La tête d'effacement est-elle sale? (→ page 17)
- Utilisez-vous une cassette de type métal ?

Absence de hautes fréquences.

La tête d'enregistrement/lecture est-elle sale ? (→ page 17)

SECTION LECTEUR CD

Le lecteur CD ne fonctionne pas.

- Le disque a-t-il été mis en place correctement ? (→ page 9)
- Le disque est-il sale ? (→ page 17)
- De la condensation s'est-elle formée sur la lentille ?
 - → Attendez environ une heure puis essayez de nouveau.

Pour réinitialiser l'appareil

Si une anomalie apparaît sur l'afficheur ou dans les platines à cassette, réinitialisez l'appareil de la manière suivante.

- 1 Appuyez sur POWER pour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Appuyez sur POWER pour remettre l'appareil sous tension tout en maintenant ■CLEAR enfoncée. Toutes les données mémorisées depuis l'achat sont effacées.

Si, à l'étape 1, l'alimentation ne peut pas être coupée du fait d'une anomalie, réinitialisez l'appareil en débranchant puis en rebranchant le cordon d'alimentation secteur, puis effectuez l'étape 2.

SPECIFICATIONS

Appareil principal CX-ZR554

Section Tuner FM

Plage d'accord

87.5 MHz à 108 MHz 13,2 dBf

Sensibilité utile (IHF) Bornes d'antenne

75 ohms (asymétrique)

Section Tuner AM

Plage d'accord

530 kHz à 1710 kHz (intervalle de

10 kHz)

531 kHz à 1602 kHz (intervalle de

9 kHz)

Sensibilité utile Antenne

350 µV/m

Antenne cadre

Section amplificateur

Puissance de sortie

50 W + 50 W (50 Hz - 20 kHz, D.H.T. inférieur à 1 %, 6 ohms)

Entrées Sorties

Distorsion harmonique totale 0,05 % (25 W, 1 kHz, 6 ohms) VIDEO/AUX/PHONO IN: 500 mV SPEAKERS: accepte des

enceintes de 6 ohms ou plus SURROUND SPEAKERS: accepte des enceintes de 8 à 16

ohms

PHONES (prise stéréo): accepte un casque de 32 ohms ou plus

Section platine à cassette

Format de piste

Réponse en fréquence Système d'enregistrement

Têtes

4 pistes, 2 canaux stéréo

50 Hz - 10000 Hz Polarisation CA

Platine 1: 1 tête d'enregistrement/ lecture, 1 tête d'effacement Platine 2: 1 tête de lecture

Section lecteur CD

Laser

Laser à semi-conducteur ($\lambda = 780$

nm)

Conversion N/A Rapport signal/bruit Distorsion harmonique Pleurage et scintillement 1 bit double

85 dB (1 kHz, 0 dB) 0,05% (1 kHz, 0 dB)

En deçà du seuil mesurable

Généralités

Alimentation électrique Consommation électrique

Dimensions de l'appareil principal (L \times H \times P)

Secteur 120 V, 60 Hz

125 W

360 x 394,5 x 381 mm

Poids de l'appareil principal 8,6 kg Système acoustique SX-ZR55

Type de caisson **Haut-parleurs**

3 voies, bass-reflex Woofer:

170 mm à cône Tweeter: 60 mm à cône

Super-tweeter: 20 mm céramique

Impédance

6 ohms

Niveau de pression acoustique de sortie 87 dB/W/m

Dimensions (L \times H \times P)

 $280 \times 444 \times 272 \text{ mm}$

Poids

4,5 kg

Les spécifications et l'aspect extérieur peuvent être modifiés sans préavis.

DROITS D'AUTEUR


Prière de vérifier les lois sur la propriété artistique relatives à l'enregistrement de disques, de la radio ou de cassettes dans le pays d'utilisation de l'appareil.


PARTS INDEX

INDICE DE LAS PARTES

NOMENCLATURE

Page/Página/Page

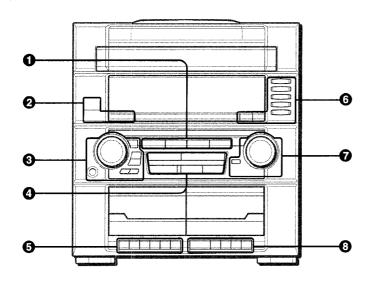

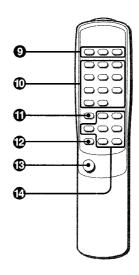

| Name/Nombre/Nom | Page/Página/Page |
|--|-----------------------------------|
| • TAPE | |
| TUNER/BAND | |
| VIDEO/AUX/PHONO | • |
| CD | |
| 2 POWER | 5,16,17 |
| T-BASS | 6 |
| • | |
| ❸ MULTI JOG | |
| ENTER | 6,14,15 |
| GEQ (Graphic equlizer) | _ |
| (ROCK,POP,CLASSIC) | |
| TUNER PRESET | , |
| CLOCK/DIMMER | • |
| TIMER | |
| PHONES | 6 |
| ④ ■CLEAR | 5.8-10.12-14.17 |
| ▶PRESET | |
| IISET | • |
| UP ▶► I/▶► | |
| ◄◄/I◄ ■DOWN | |
| | |
| ⑤ DECK 1 (⑥ , ▶ , ◀ , ▶▶ , ■ / 2 | ▲ , ▮ ¶) 8,11-13,15 |
| 6 DISC DIRECT PLAY1-5 | 9,10,12,13 |
| ≜OPEN/CLOSE | 9.10 |
| DISC CHANGE | • |
| 7 VOLUME | 6 |
| DEMO | |
| | |
| ③ DECK 2 (▶, ◄◄, ▶▶, ■/♠, ■ | I)8 |

| 9 DISC DIRECT PLAY1-5 | 9,10,12,13 |
|-----------------------|-----------------|
| 1 0 0-9,+10 | 9,10,12,13 |
| 1/EDIT/CHECK | |
| 2/PRGM | 10 |
| 3/RANDOM/REPEAT | 10 |
| 4/GEQ | 6 |
| 6/T-BASS | 6 |
| 7/TIMER | 15 |
| 8/SLEEP | 14 |
| 9/CLOCK | 14 |
| 0/MONO TUNER | 7,11 |
| +10/BAND | - |
| ① SHIFT | 5 |
| @ FUNCTION | 5 |
| ® POWER | 5,16,17 |
| ② UP▶►1/▶► | 6-10,12-15 |
| ◄◄/◄ ■DOWN | 6-10,12-15 |
| IISET | 6,8,9,11,14,15 |
| CLEAR | 5,8-10,12-14,17 |
| | 5.8-10 |
| ►PRESET | |

Name/Nombre/Nom

For assistance and information

call toll free 1-800-BUY-AIWA (United States and Puerto Rico)